


### ISTRUCTIONS MENUEL AN ANIEST PAY INSTRUCTIONS MENUEISE PAY MENUES PARTITIONS MENUES PARTITIONS MENUES PARTITIONS MENUES PARTITIONS MENUES PARTITIONS MENUES PARTITIONS PARTITION

#### LIBRETTO DI ISTRUZIONI ED AVVERTENZE

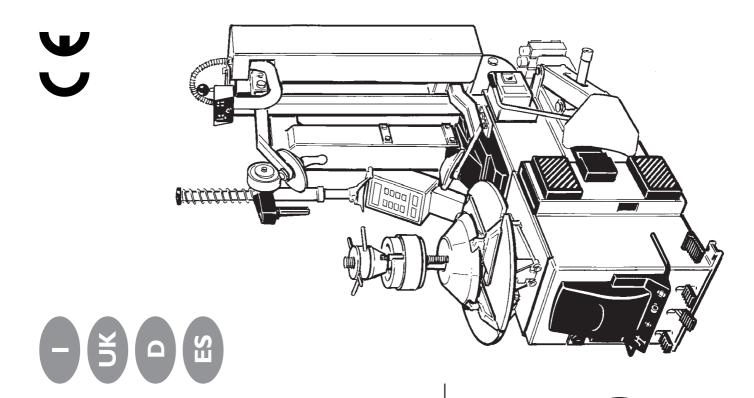

**SMONTAGOMME** 

**TYRE CHANGING MACHINE** 

REIFENWECHSLER

**DESMONTA-NEUMATICOS** 

# COMBINED

# FALCO

AFI218-AFI220

IT RACING - ITE RACING

#### **AVVERTENZE**

presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante del prodotto. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni in esso contenute in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

COMBINED FALCO AF1220 E' UNO SMONTAGOMME SUPER-AUTOMATICO PROGETTATO E COSTRUITO PER ESSERE UTILIZZATO QUALE ATTREZZATURA PER LO SMONTAGGIO ED IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI SU RUOTE DI AUTOVETTURE E VEICOLI INDUSTRIALI LEGGERI.

LA MACCHINA E'STATA PREVISTA PER FUNZIONARE ENTRO I LIMITI INDICATI NEL PRESENTE LIBRETTO ED IN ACCORDO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE.

La macchina dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente concepita. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

🛝 Questo simbolo viene utilizzato nel presente manuale quando si vuole attirare l'attenzione dell'operatore su particolari rischi connessi con l'uso della

#### INDICE

	DISIMBALLO E COLLOCAMENTO	rowin inversovine - accessor in dotazione - accessori a richiesta	PARTI ACCESSORIE	
	INSTALLAZIONE  - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - maffunzionamenti loro cause e possibili rimedi - maffunzionamenti loro cause e possibili rimedi - operazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di smontaggio del pneumatico - operazioni di montaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio.	INSTALLAZIONE  - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - collegamenti loro cause e possibili rimedi - operazioni di sallanamento del pneumatico - operazioni di smontaggio - operazioni di montaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento be ITTRONICO	- accessor in dotazione - accessor in dotazione - accessor a richiesta - bISIMBALLO E COLLOCAMENTO  INSTALLAZIONE - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - operazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di smontaggio del pneumatico - operazioni di montaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento per sontiaggio - operazioni di intallonamento per gonfiaggio - operazioni di intallonamento per gonfiaggio - operazioni di montaggio	AVYERTERISTICHE TECNICHE  CARATTERISTICHE TECNICHE  PARTI COMPONENTI  PARTI COMPONENTI  - accessori in doltazione - accessori in doltazione - accessori in doltazione - accessori a richiesta  DISIMBALLO E COLLOCAMENTO  INSTALLAZIONE - collegamenti e verifiche di funzionamento - collegamenti serbili rimedi  - operazioni di stallonamento del pneumatico - perazioni di snontraggio del pneumatico - operazioni di montaggio operazioni di initallonamento e gonifiaggio - operazioni di initallonamento e gonifiaggio
MANITENZIONE ORDINARIA	INSTALLAZIONE  - operazioni di assemblaggio eposizionamento	INSTALLAZIONE  - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - collegamenti loro cause e possibili rimedi - istrazioni pi stalionamento del pneumatico - operazioni di smontaggio - operazioni di montaggio - operazioni di intalionamento e gonfiaggio - operazioni di intalionamento e gonfiaggio	- accessor in dotazione - accessor a richiesta - bISIMBALLO E COLLOCAMENTO  INSTALLAZIONE - operazioni di severifiche di funzionamento - collegamenti: loro cause e possibili rimedi - imalfunzionamenti: loro cause e possibili rimedi - soperazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di snonitaggio del pneumatico - operazioni di montaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio	AVYERTERISTICHE TECNICHE  PARTI COMPONENTI  PARTI COMPONENTI  - accessori in dolazione - accessori a richiesta  DISIMBALLO E COLLOCAMENTO  - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - collegamenti serifiche di funzionamento - collegamenti serifiche di funzionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - operazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di smontaggio del pneumatico - operazioni di smontaggio operazioni di innotaggio operazioni di initallonamento e gonifiaggio - operazioni di initallonamento e gonifiaggio.
USO E MANUTENZIONE DEL MANOMETRO ELETTRONICO	INSTALLAZIONE  - operazioni di assemblaggio eposizionamento  - collegamenti e verifiche di funzionamento  - malfunzionamenti: loro cause e possibili rimedi  - instruzioni per ruso  - operazioni di stallonamento del pneumatico  - operazioni di smontaggio del pneumatico	INSTALLAZIONE  - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - mafunzionamenti: loro cause e possibili rimedi - inafunzionamenti oro cause e possibili rimedi - operazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di smontaggio del pneumatico	- accessor in dotazione - accessor a richiesta - accessor a richiesta - bISIMBALLO E COLLOCAMENTO - INSTALLAZIONE - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - malfunzionamenti: loro cause e possibili rimedi - instruzzioni per L'USO - operazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di smontaggio del pneumatico	AVYERTERISTICHE TECNICHE  CARATTERISTICHE TECNICHE  PARTI COMPONENTI  -accessor in odiazione -accessor in chiesta  -accessor in chiesta  DISIMBALLO E COLLOCAMENTO  INSTALLAZIONE - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - malfunzionamenti: loro cause e possibili rimedi - operazioni di sinontaggio del pneumatico - operazioni di sinontaggio del pneumatico
Operazioni di intellonamento e gonflaggio  USO E MANUTENZIONE DEL MANOMETRO ELETTRONICO  MANIITENZIONE ORDINARIA	INSTALLAZIONE - operazioni di assemblaggio eposizionamento	DISIMBALLO E COLLOCAMENTO         INSTALLAZIONE         - operazioni di assemblaggio eposizionamento         - collegamenti e verifiche di funzionamento         - malfunzionamenti: loro cause e possibili rimedi	- accessor in dotazione - accessor a richiesta - bISIMBALLO E COLLOCAMENTO  - INSTALLAZIONE - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collegamenti e verifiche di funzionamento - maffunzionamenti: loro cause e possibili rimedi	AVYERTERISTICHE TECNICHE  PARTI COMPONENTI  PARTI COMPONENTI  - accessori in dotazione  - accessori a richiesta  DISIMBALLO E COLLOCAMENTO  - operazioni di assemblaggio eposizionamento  - operazioni di assemblaggio eposizionamento  - malfunzionamenti: loro cause e possibili rimedi  - malfunzionamenti: loro cause e possibili rimedi
ISTRUZIONI PER L'USO - operazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di smontaggio del pneumatico - operazioni di montaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio USO E MANUTENZIONE DEL MANOMETRO ELETTRONICO	INSTALLAZIONE - operazioni di assemblaggio eposizionamento	DISIMBALLO E COLLOCAMENTO  INSTALLAZIONE  - operazioni di assemblaggio eposizionamento	- accessorf in dotazione - accessorf a richiesta - accessor a richiesta - DISIMBALLO E COLLOCAMENTO - operazioni di assemblaggio eposizionamento - collectazioni di assemblaggio eposizionamento	AVYERTERISTICHE TECNICHE  PARTI COMPONENTI  PARTI ACCESSORIE  - accessori in dotazione  - accessori an in dotazione  - pocessori ni dotazione  - poperazione  - poperazioni di assemblaggio eposizionamento  - coperazioni di assemblaggio eposizionamento  - collegamenti a verifiche di rinzionamento
- maffuzionamenti: loro cause e possibili rimedi - sperazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di stallonamento del pneumatico - operazioni di smontaggio - operazioni di intallonamento e gonfiaggio - operazioni di intallonamento e LETTRONICO  USO E MANUTENZIONE DEL MANOMETRO ELETTRONICO		DISIMBALLO E COLLOCAMENTO	- accessor in dotazione - accessori a richiesta - accessori a richiesta - accessori a richiesta	AVYERTENZE
PARTI COMPONENTI.  PARTI ACCESSORIE  - accessori in dotazione - DISIMBALLO E COLLOCAMENTO - operazioni di assemblaggio eposizionamento - accessori di assemblaggio eposizionamento - accessori di assemblaggio eposizionamento - accessori di assemblaggio eposizioni di indedi - accessori di stallonamento del pneumatico - accessori di stallonamento e gonfiaggio - accessori di intallonamento e gonfiaggio - accessori di	PARTI COMPONEN II.  PARTI ACCESSORIE  - accessori in dotazione  - accessori a richiesta	PARTI COMPONEN I		AVVERTENZE
PARTI COMPONENT:  PARTI ACCESSORIE  - accessori a richiesta - accessori a rich	CARATTERISTICHE TECNICHE  PARTI COMPONENTI  PARTI ACCESSORIE  - accessori in dotazione  - accessori a richiesta	CARATTERISTICHE TECNICHE  PARTI COMPONENTI  PARTI ACCESSABIE	CARATTERISTICHE TECNICHE	

### ENGLISH

#### WARNINGS

The present instructions booklet is an integral part of the product. Carefully study the warnings and instructions contained in it. This information is important for safe use and maintenance. Conserve this booklet carefully for further consultation.

THE MACHINE HAS BEEN DESIGNED TO OPERATE WITHIN THE LIMITS DESCRIBED IN THIS BOOKLET AND IN ACCORDANCE WITH THE MAKER'S INSTRUCTIONS. COMBINED FALCO AF1220 IS A SUPER-AUTOMATIC TYRE CHANGING MACHINE DESIGNED AND CONSTRUCTED TO BE USED FOR THE MOUNT-ING AND DEMOUNTING OF TYRES FOR CARS AND LIGHT INDUSTRIAL VEHICLES.

The machine must be used only for the purpose for which it was expressly designed. Any other use is considered wrong and therefore unacceptable.

The maker cannot be held responsible for eventual damage caused by improper, erroneous, or unacceptable use.

7 This symbol is used in the present manual to warn the operator of particular risks associated with the use of the machine

١	CONTENTS
2	GENERAL WARNINGS
9	TECHNICAL CHARACTERISTICS7
8	COMPONENT PARTS9
12	ACCESSORY PARTS - accessories provided
14	UNPACKING AND LOCATION
9 9 9 8	INSTALLATION - assembly and positioning - connection and operation checks
25 27 24	INSTRUCTIONS FOR USE           - fyre bead-breaking         21           - demounting tyres         23           - mounting tyres         23           - beading in and inflation         23
26	USE AND MAINTENANCE OF THE ELECTRONIC MANOMETER
28	ROUTINE MAINTENANCE
28	MOVEMENT AND STORAGE
30	TECHNICAL ASSISTANCE AND SPARE PARTS



#### HINWEISE

Das vorliegende Anleitungsheft slellt einen Teil des Produkts dar Lesen Sie aufmerksam die darin enthaltenen Hinweise und Anleitungen, da diese wichtige Angaben bezüglich **der Sicherheit, der Anwendung und der Wartung** enthalten. Dieses Heft für weiteres Nachschlagen sorgfältig aufbewahren. DER **COMBINED FALCO AF1220** IST EIN SUPERAUTOMATISCHER REIFENWECHSLER, DER FÜR DEN EINSATZ BEIM REIFENABNEHMEN UND -AUFZIEHEN BEI PERSONENKRAFTWAGEN UND LEICHTEN INDUSTRIEFAHRZEUGEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT WURDE.

das gerät ist gemäß der herstellervorgaben für den in der vorliegenden bedienungsanleitung angegebenen Funktionsbereich vorgesehen. Die Maschine ist nur für den Gebrauch bestimmt, für den sie ausdrücklich geschaffen wurde. Jede andere Anwendung ist als zweckenffremdet und somit unsinnig anzusehen.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die aus zweckentfremde-tem, fälschlichem und widersinnigem Gebrauch herrühren.

Dieses Symbol wird im vorliegenden Handbuch verwendet, wenn die Aufmerksamkeit des Bedieners auf besondere Risiken im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Maschine gelenkt werden soll.

### INHALTSVERZEICHNIS

HINWEISE
TECHNISCHE MERKMALE
FINZELTEILE
ZUBEHÖRTEILE
- Standardzubeiror - Zusätzliches Zubehör auf Wunsch
AUSPACKEN UND AUFSTELLEN
INSTALLATION - Montagearbeiten u. Aufstellen - Anschlüsse und Funktionsproben - Funktionsstörungen, Ursachen u. Abhilfemöglichkeiten
BEDIENUNGSANLEITUNG - Abdrücken des Reifenwulsts - Abnehmen des Reifens - Autziehen des Reifens - Einwulsten und Aufpumpen
BEDIENUNGS UND WARTUNGSANLEITUNG DES ELEKTRONISCHEN MANOMETERS
STANDARDWARTUNG
STANDORTWECHSEL UND STILLEGUNG
TECHNISCHE WARTUNG UND ERSATZTEILE

17 .... 19

13 13

23 23 25 25

..27

### **ESPAÑOL**

### ADVERTENCIAS

El presente manual de instrucciones forma parte integrante del producto. Leer atentamente las advertencias y las instrucciones que se señalan en el mismo, ya que suministran indicaciones importantes referentes a la seguridad del uso y mantenimiento. Conservar con cuidado este manual para ulteriores consultas.

**COMBINED FALCO AF1220** ES UN DESMONTA-PNEUMATICOS AUTOMATICO DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA SER UTILIZADO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESMONTAJE Y EL MONTAJE DE LOS NEUMATICOS ESPECIALES RUEDAS PARA TURISMO Y VEHICULOS INDUSTRI-ALES LIGEROS. LAMAQUINA HA SIDO IDEADA PARA FUNCIONAR DENTRO DE LOS LIMITES INDICADOS EN EL PRESENTE MANUAL DE USO Y EN CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DEL CONSTRUCTOR.

La máquina debe contemplar un uso adecuado únicamente a su ideación. Cualquier otro tipo de uso está considerado como impropio y por lo tanto irrazonable.

No se ha de considerar responsable al constructor si la máquina sufrirá daños causados por un uso inadecuado y erróneo.

Este símbolo se utiliza en el presente manual cuando se desoa llamar la atención del operador sobre particulares riesgos relacionados con el uso de la máquina.

### .

ÍNDICE

ADVERTENCIAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
PIEZAS COMPONENTES9
ACCESORIOS - accesorios de equipo
DESEMBALAJE Y COLOCACION
- operaciones de montaje y colocación
INSTRUCCIONES PARA EL USO  - operaciones de destalonamiento del neumático  - operaciones de desmontaje del neumático  - operaciones de montaje  - operaciones de talonamiento e inflado  - 23  - operaciones de talonamiento e inflado
USO Y MANTENIMIENTO DEL MANOMETRO ELECTRONICO
MANTENIMIENTO RUTINARIO
INSTRUCCIONES PARA MOVER Y ARRINCONAR
ASISTENCIA TECNICA Y PIEZAS DE REPUESTO 31



# DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

con illustrazione delle parti componenti rilevanti ai fini dell'uso

#### LEGENDA

- Braccio Scorrevole
   Torretta
   Manopola di bloccaggio
   Rullino di scorrimento

- AUTOCENTRANTE
  5. Curiel di bloccaggio
  6. Corsie mobili
  7. Piatto Autocentrante
  8. Dispositivo ancoraggio cerchio

 $\infty$ 

တ်

- STALLONATORE PNEUMATICO
  9. Paletta Stallonatore
  10. Braccio Stallonatore
  11. Appoggi Antiabrasivi
  12. Dispositivo a 3 pos.

- STALLONATORE IDRAULICO
  13. Rulli In Teflon
  14. Braccio Portarullo Superiore.
  15. Braccio Portarullo Inferiore


- PEDALIERA
  23. Pedale Invertitore
  24. Pedale Stallonatore
  25. Pedale Apert./chiusura
  26. Pedale Palo Ribaltabile

- CONSOLLE COMANDO STALLONATORE

16. Tasto salita-discesa braccio superiore 17. Tasto movimento autocentrante 18. Tasto salita-discesa braccio inferiore

26


- TASTIERA
  19.Pulsante IT
  20.Pulsante Palo
  21. Pulsante START
  22. Pulstante STOP

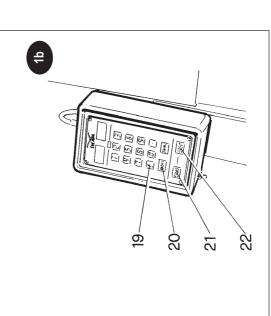

<u>8</u>

16

2

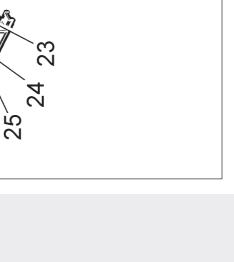



# **DESCRIPTION OF THE MACHINE**

with illustrations of the component parts relevant for use

#### KΕΥ

#### COLUMN

- . Sliding arm Head
- Locking grip
- 4. Sliding roller

#### CHUCK

- Locking jaws
- Sliding track
- Self-centring chuck plate 8. Rim locking device

### PNEUMATIC BEAD-BREAKER

- 9. Bead-breaking plate
- 10. Bead-breaking arm
- 11. Anti-abrasive support
- 12. Three position device
- HYDRAULIC BEAD-BREAKER
  - 13. Teflon rollers 14. Upper roller arm
- 5. Lower roller arm

#### PEDALS

- 24. Bead-breaker pedal 23. Invertor pedal
- - 26. Movable arm pedal 25. Open/close pedal

### BREAD-BREAKER CONTROL PANEL

- Upper arm up/down control
  - 18. Lower arm up/down control 17. Chuck movement control

#### KEYBOARD IT button

- 20. Column button
- 21. Start button
- 22. STOP button

DEUTSCH

### GERÄTEBESCHREIBUNG

mit Zeichenerklärung der Einzelteile

con ilustraciones de las piezas componentes importantes para el uso

**EXPLICACION** 

**DESCRIPCION DE LA MAQUINA** 

**ESPAÑOL** 

### ZEICHENERKLÄRUNG

#### TRAGSÄULE

- Schwenkbarer Laufarm
  - Drehkopf
- Blockiergriff Gleitrolle

### SELBSTZENTRIERER

- Bewegliche Schienen Blockierrillen
  - Selbstzentriererplatte
- 8. Vorrichtung Verankerung Felgen

8. Dispositivo de anclaje a la llanta **DESTALONADOR NEUMATICO** 

. Plato del Autocentrado

Recorridos móviles Cuñas de bloqueo

AUTOCENTRADO

Rodillo de deslizamiento

Botón de bloqueo

. Brazo Corredizo

COLUMNA Torre

### PNEUMATISCHER WULSTABDRÜCKER

- Abdrückklaue
- 10. Abdrückkralle
- 12. Vorrichtung dreifach einstellbar 11. Kratzsichere Halterungen

### HYDRAULISCHER WULSTABDRÜCKER

Rollen aus Teflon
 Oberer Rollenträgerarm
 Unterer Rollenträgerarm

DESTALONADOR HIDRAULICO 13. Rodillos de Teffón 14. Brazo Portarodillo Superior 15. Brazo Portarodillo Inferior

Apoyos Antiabrasivos
 Dispositivo de 3 posiciones

Paleta Destalonadora

10. Brazo Destalonador

- KOMMANDOPEDALE 23. Umkehrpedal
- 24. Wulstabdrückpedal 25. Pedal Öffnen/Schließen 26. Pedal kippbare Tragsäule

- KOMMANDOKNÜPPEL WULSTABDRÜCKER
  - Taste oberer Arm Heben/Senken
     Taste Bewegung Selbstzentrierer
     Taste unterer Arm Heben/Senken

### TASTENVORRICHTUNG

- 19. Knopf IT 20. Knopf Tragsäule 21. Knopf START 22. Knopf STOP

16. Teda de subida-bajada del brazo superior 17. Teda para mover el autocentrado 18. Teda de subida-bajada del brazo inferior

CUADRO DE CONTROL DESTALONADOR

26. Pedal Columna Volcable

25. Pedal Abertura/Cierre

24. Pedal Destalonador JUEGO DE PEDALES

23. Pedal Invertidor

- 19. Tecla IT
- 20. Tecla Columna 21. Tecla START 22. Tecla STOP

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DATI TECNICI

<u>DIMENSIONI</u> Altezza Max 1950mm. Profondità 1650mm. Larghezza max 1650mm. Spostamento longit . Autocentrante 130mm.
PESO Netto
AUTOCENTRANTE

RUMOROSITA'75 db	db 77
CENTRALINA IDRAULICA       3 ~ 230-400V IP 0.50         Motore       3 ~ 230-400V IP 0.50         (Motore AF 1218       1 ~ 230V IP 0.50	0-400V IP 0,50 230V IP 0,50)

. 3 ~ 230-400V Hp 1,2-1,7 ...... 1 ~ 230V Hp 1,2-1,7)

(Motore AF 1218

### Forza Stallonatore Pneumatico ..... Forza Rullo Stallonatore Idraulico (Motore AF 1218

2500 kg. . 1400 kg 8-12 bar - 800/1200 kPa 150 bar - 15000 kPa Pressione Pneumatica Pressione Idraulica .....

### GAMMA DI APPLICAZIONI

Combined FALCO AF1200 ITE RACING può operare su ruote e cerchi aventi le seguenti dimensioni minime e massime:

RUOTE AUTOVETTURA Larghezza ruota
Diametro max ruota
Diametro cerchio. (bloccaggio interno
Diametro cerchio (bloccaggio.esterno

min/max	1180mm
3"-10"	15" - 24"
RUOTE MOTOCICLO* Latthezza Ruota 3*-10*	Diametro max. ruota

<sup>\*</sup> Per operare su ruote motociclo è necessario installare il dispositivo attacchi moto, disponibile su richiesta (v.pag.12)

### DATI DI TARGA


I DATI DELLAMACCHINA SONO CONTENUTI IN APPOSITA ETICHETTA INDEL EBILE POSTA SUL RETRO DELLA MACCHINA STESSA.

In essa vengono riportati i dati tecnici, la marcatura CE, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.

Il Numero di matricola deve essere citato nelle comunicazioni con l'assistenza tecnica.



#### REGISTRATION PLATE DATA ANGABEN AUF DEM MATRIKELSCHILD DATOS DE CHAPA DATI DI TARGA

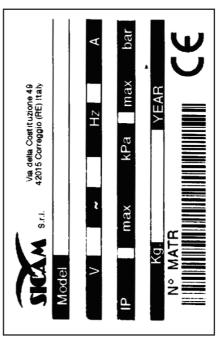

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

### **TECHNICAL DATA**

DIMENSIONS         1950mm.           Max. height.         1650mm.           Depth.         1650mm.           Max. width.         1100mm.           Chuck longitudinal displacement.         130mm.
WEIGHT Netweight
SELF-CENTRING CHUCK Motor
NOISE LEVEL75 db
Motor AF 1218
Pneumatic bead-breaker power
Pneumatic pressure

### RANGE OF APPLICATIONS

Combined FALCO AF1200 ITE RACING can operate on wheels having the following minimum and maximum dimensions:

VEHICLE WHEEL min/max	
Wheel width 3"-16"	
Max. wheel diameter	_
Rim diameter (locked internally	
Rim diameter (locked externally	
*VEHICLE WHEEL	

<sup>\*</sup> In order to work on motorcycle wheels it is necessary to install the motorcycle attachments, avail able on request (see pg.13).

min/max ... 3"-10" 1180mm .15"-24"

Max. wheel diameter

Rim diameter ..

## **REGISTRATION PLATE DATA**

THE MACHINE DATA IS ON A SPECIAL INDELIBLE LABEL ON THE BACK OF THE MACHINE.

This contains the specifications, the CE mark, the year of construction and the serial number.

The Serial number must be quoted in the communications with technical assistance

### **DEUTSCH**

### TECHNISCHE MERKMALE

### **TECHNISCHE DATEN**

MAKE  Maximale Höhe	DIMENSIONES  Altura máx
GEWICHT           Nettogewicht         393 kg           Bruttogewicht         425 kg	PESO Peso Neto
SELBSTZENTRIERER  Motorleistung	AUTOCENTRADO Motor
GERÄUSCHERZEUGUNG75 db	RUIDOSIDAD
HYDRAULIKZENTRALE           Motor         3~ 220-400V IP 0,50           (Motor AF 1218         1~ 230V IP 0,50)	CENTRAL HIDRAULI Motor (Motor AF 1218
Leistungsvermögen pneumatischer Wulstabdrücker	Fuerza Destalonadoı Fuerza Rodillo Desta
Luftdruck	Presión Neumática . Presión Hidráulica

### ANWENDUNGSBEREICH

Combined FALCO AF1200 ITE RACING kann bei Rädern und Reifenfelgen mit den folgenden Mindest- und Höchstmaßen eingesetzt werden:

REIFEN PERSONENKRAFTWAGEN	mind/max
Reifenbreite	3"-16"
Raddurchmesser	1180mm
Felgendurchmesser (Innenblockierung	12"-23"
Felgendurchmesser (Außenblockierung10"-20"	10"-20"
MOTORRADRÄDER*	mind/max
Reifenbreite	3"-10"
Raddurchmesser	1180mm
Felgendurchmesser	15"-24"

<sup>\*</sup> Um das Gerät bei Motorrädern einsetzen zu können, ist der Einbau der entsprechenden Vorrichtung für den Anschluß an Motorräder notwendig, die Ihnen auf Wunsch geliefert wird (siehe Seite 13).

# ANGABEN AUF DEM MATRIKELSCHILD

DIE MASCHINENDATEN BEFINDEN SICH AUF DEM PERMANENTEN ETIKETT AUF DER RÜCKSEITE DER MASCHINE.

Es enthält die technischen Daten, die CE-Markierung, das Baujahr und die Matrikelnummer.

Die Matrikelnummer ist bei der Korrespondenz mit dem Kundendienst zu nennen

### **ESPAÑOL**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

### DATOS TECNICOS

DIMENSIONES Altura máx Archura máx Desplazamiento longitudinal del Autocentrado 130 mm
PESQ           Peso Neto         393 kg           Peso Bruto         425 kg
AUTOCENTRADO           Motor         3~ 230,400V Hp 1,2-1,7           (Motor AF 1218         1~ 230V Hp 1,2-1,7
RUIDOSIDAD75 db
CENTRAL HIDRAULICA Motor 3-230-400V IP 0,50 (Motor AF 1218
Fuerza Destaionador Neumático 2500 Kg Fuerza Rodillo Destaionador Hidráulico 1400 Kg

### GAMA DE APLICACIONES

. 8-12 bar - 800-1200 кРа ...... 150 bar - 15000 кРа

Combined FALCO AF1200 ITE RACING puede obrar sobre ruedas y llantas con las dimensiones mínimas y máximas siguientes.:

RUEDAS mín/máx
Anchura rueda
Diámetro máx. rueda
Diámetro llanta (bloqueo int.)
Diámetro llanta (bloqueo ext.)
RUEDAS MOTO*
Anchura rueda
Diámetro máx. rueda
Diámetro llanta

<sup>\*</sup> Para obrar sobre ruedas de motocicletas es necesario instalar el dispositivo "conexión motoci cletas". disponible a pedido (v.pág.13)

### DATOS DE CHAPA

LOS DATOS DE LA MÁQUINA SE ENCUENTRAN EN LA ETIQUETA INDELEBLE SITUADA EN LA PARTE TRASERA DE LA MÁQUINA.

En la misma se señalan los datos técnicos, la marca CE, el año de construcción y el número de matrícula

El Número de matrícula debe ser citado en las comunicaciones con la asistencia técnica

### PARTI COMPONENTI

#### STALLONATOR

STALLONATORE IDRAULICO A RULLI (fig.2)

I Rulli in nylon, (fig.1-13) montati su bracci fissi, operano in modo perfettamente simmetrico al fine a rulli per stallonare con sicurezza i pneumatici montati su cerchi in lega o verniciati. Caratteristiche La versione "combined" è dotata di stallonatore idraulico

La funzione simmetrica dei rulli in teflon, combinata con il movimento dell'autocentrante, permette la massima ed ottimale operatività in fase di stallonamento senza arrecare alcun danno al cerchio ed di facilitare l'operatore nella fase di preparazione allo stallonamento al pneumatico

Il braccio portarullo superiore (14) ha la possibilità, con l'estrazione del perno di fissaggio, di essere svincolato per facilitare le operazioni di montaggio.

Il braccio portarullo inferiore (15) oltre a svolgere generale funzione di stallonatura, è particolarmente utile ad evitare il reintallonamento del pneumatico e ad agevolare l'estrazione dello stesso.

La consolle di comando aziona tutti i movimenti idraulici (vedere la sezione comandi (ved. Fig. 7 a pag.10)

### STALLONATORE PNEUMATICO (fig.3)

Lo Stallonatore pneumatico è il dispositivo tradizionale per stallonare il pneumatico dal cerchio (fig.3) e si compone di

Braccio Stallonatore (10) azionato pneumaticamente da un cilindro a doppio effetto;

Paletta (9) per lo stallonamento del pneumatico;

Dispositivo a 3 posizioni che permette di variare la misura di apertura della paletta stallonatore Appoggi antiabrasivi (11) per l'appoggio del cerchio durante la fase di stallonamento

con estrema facilità e rapidità (12).

### **AUTOCENTRANTE MOBILE (fig.4)**

l movimento in avanti ed indietro dell'autocentrante (Fig.4) (brevetto Sicam) è determinante al fine di permettere lo stallonamento del pneumatico, indipendentemente dalla conformazione del cerchio.

autocentrante è azionato pne umaticamente da 2 cilindri ed è composto da:

4 corsie mobili (6) con cunei di bloccaggio (5) per il bloccaggio interno od esterno del cerchio;

dispositivo di ancoraggio del cerchio (8), bloccato sull'autocentrante, appositamente studiato e realizzato per l'operatività sui cerchi e pneumatici speciali

Le dimensioni del cassone consentono di operare su ruote di diam. max di 1180 mm un piatto autocentrante (7) per ruotare il cerchio nei due sensi senza sbloccarlo.

### PALO RIBALTABILE (fig.5)

I Palo ribaltabile a 2 posizioni (verticali) di utilizzo, supporta i componenti necessari per smontare il pneumatico dal cerchio (e per rimontarlo)


il Braccio scorrevole (1) per il posizionamento orizzontale della Torretta;

la Manopola (3) per il bloccaggio "pneumatico" orizzontale del braccio scorrevole, verticale del gruppo torretta e per ottenere, contemporaneamente, il distanziamento automatico di 3 mm. (regolabili) dal bordo del cerchio.

la Torretta (2) per togliere, con l'ausilio della leva alzatalloni (ved.accessori in dotazione) pneumatico dal cerchio (e per rimontarlo).

Il Rullino di scorrimento (4), inserito nel vano della torretta, per evitare qualsiasi attrito tra cerchio e torretta durante le fasi di smontaggio e montaggio del pneumatico.

Linguetta: Per i cerchi in alluminio è prevista una speciale "Linguetta di protezione" (vedere sezione. "Accessori a richiesta")

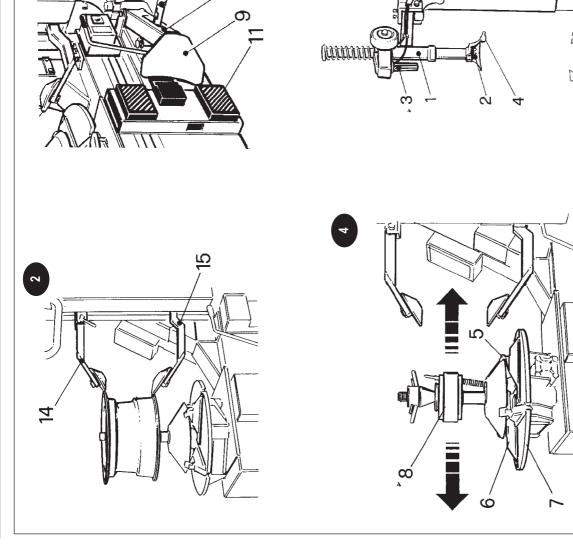





### COMPONENT PARTS

### BEAD-BREAKERS

# HYDRAULIC ROLLER BEAD-BREAKER (Fig. 2)

The "combined" version is equipped with hydraulic roller bead-breaker for the safe bead-breaking of tyres mounted on alloy or painted rims. Characteristics:

- » Nylon rollers (fig.1-13) mounted on fixed arms operating in perfect symmetry to help the operator when preparing bead-breaking.
- The symmetrical action of the teflon rollers combined with the movement of the chuck allows optimum efficiency when bead-breaking without causing any damage to the rim or tyre.
- The upper roller arm (14) can be disengaged by extracting the fixing pin to facilitate mounting
- The **lower roller arm** (15), as well as functioning as a bead-breaker, is particularly useful for pre-
  - The control panel governs all hydraulic movement (see the controls section fig. 7 on pg. 10). venting tyres from beading back in during demounting and for helping the extraction process.

### PNEUMATIC BEAD-BREAKER (Fig. 3)

The pneumatic bead-breaker is the traditional device for bead-breaking tyres from rims (fig. 3) and it is

- Bead-breaking arm (10) driven pneumatically by a double action cylinder Bead-breaking plate (9) for bead-breaking tyres
- Anti-abrasive supports (11) for supporting the rim during bead-breaking
- Three position device which allows the width of opening of the bead-breaker plate to be easily and

quickly adjusted (12).

# MOVABLE SELF-CENTRING CHUCK (Fig. 4)

The backwards and forwards movement of the chuck (fig. 4) (Sicam patent) is fundamental for beadbreaking tyres, regardless of the rim format.

The chuck is powered pneumatically by two cylinders and is composed of:

- Rim anchoring device (8) which locks onto the chuck and is specially designed for working on \* 4 sliding tracks (6) with locking jaws (5) for locking the rim internally or externally
- special rims and tyres
  - Chuck plate (7) for rotating the rim in both directions without unlocking it. The casing dimensions allow work on wheels of up to 1180 mm.

TILTING COLUMN (fig.5)
The tilting column has two (vertical) operating positions and carries the parts necessary for demounting and (re-mounting) tyres:

- Sliding arm (1) for the horizontal positioning of the head
- Grip (3) for horizontal locking of the sliding arm and vertical "tyre" locking of the head and for simultaneously setting an automatic gap of 3 mm (adjustable) from the rim flange.

The tool head (2) for removing (and re-mounting) tyres from rims with the help of the bead-lifting

- The **sliding roller** (4), inserted inside the head, avoids any friction between the head and rim during lever (see accessories supplied).
  - tyre mounting and demounting.
- Tongue: A special "protection tongue" designed for use with aluminium rims (see section "Accessories on request")

### DEUTSCH

### EINZELTEILE

### **MULSTABDRÜCKER**

# HYDRAULISCHER ROLLEN-WULSTABDRÜCKER (Abb. 2)

Die Ausführung "COMBINED" verfügt über einen hydraulischen Rollenwulstabdrücker, mit dem die Reifen » Nylonrollen (Abb.1-13), auf starren Armen montiert, operieren vollkommen symmetrisch und sicher von legierten oder lackierten Felgen abgewulstet werden können. Seine Merkmale sind:

- erleichtern so für den Bediener die einzelnen Abdrückvorbereitungen.
- Die symmetrische Funktion der Teflonrullen erlaubt zusammen mit der Bewegung des Selbstzentrierers die optimale Leistungsfähigkeit während des Wulstab-drückens, ohne dabei auf irgendeine Weise weder den Felgen noch dem Reifen zu beschädigen.
- Der obere Rollenträgerarm (14) kann durch Heraus-ziehen des Befestigungszapfens abgeboben werden und erleichtert damit die Montageoperationen.
- wulsten des Reifens zu vermeiden und das Heraus-ziehen zu erleichtern. Der Kommandoknüppel setzt alle hydraulischen Bewe-gungen in Gang (siehe Abschnitt Der untere Rollenträgerarm (15) dient außer zum allgemeinen Wulstabdrücken dazu, das Wiederein-
- Kommandos, Abb. 7 auf Seite 10).

# PNEUMATISCHER WULSTABDRÜCKER (Abb. 3)

Der pneumatische Wulstabdrücker ist eine traditionelle Vorrichtung zum Wulstabdrücken des Reifens vom Felgen (Abb. 3) und besteht aus:

- Abdrückkralle (10), die von einem Doppelzylinder in Gang gesetzt wird; Klaue (9) für das Wulstabdrücken des Reifens
- Kratzsichere Halterungen (11) für das Aufsetzen des Felgens während des Wulstabdrückens
- Dreifach einstellbare Vorrichtung, mit der die Öffnungsweite der Abdrückklaue höchst einfach eingestellt werden kann (12).

## **BEWEGLICHER SELBSTZENTRIERER (Abb. 4)**

Die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Selbstzen-trierers (Abb. 4) (SICAM-Patent) ist Der Selbstzentrierer wird von zwei Zylindern pneumatisch in Gang gesetzt und besteht aus ausschlaggebend für das Wulstabdrücken des Reifens unabhängig von der Felgenform.

- 4 beweglichen Schienen (6) mit Blockierungsrillen (5) für die Innen- und Außenblockierung des
- Verankerungsvorrichtung des Felgens (8), auf dem Selbstzentrierer festgemacht, wurde zweckmäßig für das Arbeiten mit Spezialfelgen und -reifen entworfen und hergestellt
- Selbstzentriererplatte (7) zur Drehung des Felgens in beide Richtungen, ohne ihn zu entblocken. Die Maße des Gehäuses sind für Reifen bis zu maximal 1180 mm Durchmesser bestimmt.

### KIPPBARE TRAGSÄULE (Abb.5)

Die **kippbare Tragsäule** zweifache Betriebseinstellung (Senkrechtstellung), trägt die für das Abmontieren des Reifens vom Felgen (und für die Neumontage) erforderlichen Einzelteile.

- Schwenkbarer Laufarm (1) für die Waagrechtstellung des Drehkopfs;
- Drehknopf (3) für die pneumatische Blockierung des Schiebearmes und der Drehkopfgruppe in waagrechter und senkrechter Stellung und zur gleichzeitigen automatischen Einstellung des Abstands (3 mm, regulierbar) vom Felgenrand;
  - Drehkopf (2) für die Ab- und Aufmontage des Reifens vom und auf den Reifenfelgen mit Hilfe der Wulstabdrückerstange (siehe Standardzubehör).
    - Die **Gleitrolle** (4), im Innem des Drehkopfs eingebaut, um jegliche Reibung zwischen Felgen und Drehkopf während des Ab- und Aufmontierens des Reifens zu vermeiden.
      - Keil: Für Alluminiumfelgen ist ein "Spezial-Schutzkeil" vorgesehen (siehe Sonderzubehör)

### ESPAÑOL

PIEZAS COMPONENTES

### DESTALONADORES

# DESTALONADOR HIDRAULICO DE RODILLOS (fig.2)

La versión "combined" está equipada con un destalonador hidráulico de rodillos para destalonar con seguridad los neumáticos montados sobre llantas de aleación o barnizadas. Las características son las

- » Los **Rodillos de nylon** (fig.1-13) montados sobre brazos fijos, actúan de manera simétrica para facilitar al operador durante las operaciones de destalonamiento.
- realizar la máxima y óptima operatividad durante el destalonamiento sin dañar ni la llanta ni el La función simétrica de los rodillos de teflón, acordada con el movimiento del autocentrado, permite neumático.
- El brazo portarodillo superior (14), sacando el perno sujetador, tiene la posibilidad de ser soltado para facilitar las operaciones de montaje.
  - El brazo portarodillo inferior (15) además de desarrollar la función general de destalonamiento, es muy útil para evitar el retalonamiento del neumático y para facilitar su propia extracción.
- El cuadro de control activa todos los movimientos hidráulicos (véase la sección de los mandos y véase Fig. 7 en pág. 10).

### DESTALONADOR NEUMATICO (fig.3)

El Destalonador neumático es el dispositivo tradicional para destalonar el neumático de la llanta (fig. 3)

» Brazo Destalonador (10) accionado neumáticamente por un cilindro de doble efecto.

- » Paleta (9) para el destalonamiento del neumático.
- » Apoyos antiabrasivos (11) para apoyar la llanta durante la fase de destalonamiento.
- Dispositivo de 3 posiciones que consiente de variar la abertura de la paleta destalonadora con gran facilidad y rapidez (12).

### **AUTOCENTRADO MOVIL (fig.4)**

para realizar el destalonamiento del neumático, independentemente de la conformación de la llanta. El El movimiento hacia delante y hacia atrás del Autocentrado (Fig. 4) (patente Sicam) es indispensable Autocentrado es el dispositivo que se acciona neumáticamente gracias a dos cilindros y se compone de:

- » Un dispositivo de anclaje de la llanta (8), bloqueado sobre el autocentrado ideado adrede y \* 4 recorridos móviles (6) con cuñas de bloqueo (5) para el bloqueo interior y exterior de la llanta.
  - realizado para obrar sobre llantas y neumáticos especiales.

    » Un **plato autocentrado** (7) para girar la llanta en los dos sentidos sin desbloquearla.
- Las dimensiones de la caja consienten de actuar sobre ruedas con un diámetro máximo de 1180

### COLUMNA VOLCABLE (fig.5)

La **Columna Volcable** utilizable en 2 posiciones (verticales) soporta los componentes necesarios para desmontar el neumático de la llanta (y para montarlo nuevamente):

- » El Botón de bloqueo neumático (3) permite obtener con una única operación sea la distancia de 3 mm (ajustables) desde el borde de la llanta, sea el bloqueo horizontal del brazo deslizante y vertical » El Brazo corredizo (1) para la colocación horizontal de la Torre; del cuerpo de la torre.
- » La Torre (2) para quitar con el auxilio de la palanca levanta-talones (vea accesorios de equipo) el neumático de la llanta (y para montarlo nuevamente).
  - » El Rodillo de deslizamiento (4) introducido en la ranura de la Torre, permite actuar sobre el neumático evitando el frotamiento entre la llanta y la torre durante las operaciones de montaje y desmontaje.
- Lengüeta: Para las llantas de aluminio está prevista una "Lengüeta Protectora" especial (véase la sección titulada "Accesorios de equipo").

### PARTI COMPONENTI

## DISPOSITIVO GONFIAGGIO TUBELESS (fig.6)

passaggi e di una valvola ad apertura istantanea.. La fuoriuscita d'aria avviene attraverso due orefizi I dispositivo it (inflator tubeless) incorporato nella macchina è dotato di un circuito d'aria con grandi per ogni corsia perfettamente posizionati per qualsiasi misura di cerchi ed atti ad ottenere sempre l'intallonamento di qualsiasi pneumatico.

-a macchina è inoltre dotata di **Bombola d'aria compressa** conforme a quanto stabilito dalla Direttiva 87/404 CEE. La bombola ha una capacità che consente all'operatore di avere sempre disponibili 18 litri d'aria compressa per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless (fig.12).



# IL GONFIAGGIO DEL PNEUMATICO È UN'OPERAZIONE POTENZIALMENTE PERICOLOSA

Al fine di proteggere l'operatore dai potenziali penicoli derivanti dal gonfiaggio del pneumatico sul piatto dell'autocentrante, la macchina é stata dotata di una **valvola limitatrice della pressione** di esercizio tarata a 3,5 bar e dl una valvola di massima pressione tarata a 4 bar Dispositivo di sicurezza

PER GONFIARE IL PNEUMATICO SUL PIATTO DELL'AUTOCENTRANTE IN CONDIZIONI DI "MASSIMA SICUREZZA" SI CONSIGLIA DI RICHIEDERE, INSTALLARE ED UTILIZZARE LE APPOSITE CINTURE DI SICUREZZA (ved. Fig.17 a pag.12)

### CONSOLLE STALLONATORE (fig.7)

La consolle di comando stallonatore a rulli è studiata è realizzata in base ad un principio ed una inalità ergonomica, potendovi agire con una sola mano per l'azionamento di tutti i movimenti idraulici: Comando salita-discesa braccio superiore /16)

- Comando movimento autocentrante (17)
- Comando salita-discesa braccio inferiore (18)

#### (FIBLE (fig.8)

Il Falco versione "Combined" è corredata di un **Pressometro digitale a microprocessori** che svolge funzione di manometro e centralina operativa di comando con elevata precisione, stante una tolleranza da 0.03 a 0.05 bar


- Consente in ciclo automatico, l'inserimento IT (inflator tubeless) con sovrapressione momentanea che permette la perfetta distensione dei talloni sul bordo del cerchio (fig.8) (19).
  - Consente inoltre di azionare in automatico le fasi di innalzamento e e ritorno del palo (fig.8) (20)

# N.B.: La versione "non" munita del pressometro digitale è dotata di:

- dispositivo manuale (fig.9a) a valvola pneumatica che aziona le fasi di innalzamento e ritorno del
- Manometro di gonfiaggio: si tratta di un manometro (fig.9b) fissato sul lato sinistro del palo per
- consentire all'operatore di sostenere il pneumatico durante le operazioni di gonfiaggio. Il manometro è conforme alla Direttiva 87/217 CEE.

# PEDALIERA (fig.10) La pedaliera comprende i pedali di comando della macchina:

- il pedale comando invertitore (23) per far ruotare il piatto autocentrante nel senso desiderato;
  - pedale comando stallonatore (24) per azionare il braccio stallonatore pneumatico pedale comando apertura (25) per aprire e chiudere le griffe dell'Autocentrante
- Il pedale comando palo (26) per azionare il palo ribaltabile.

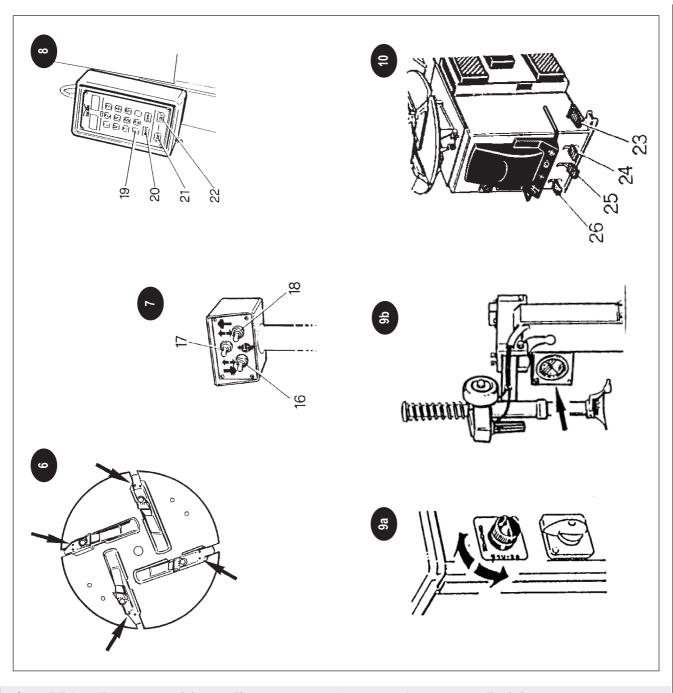



## COMPONENT PARTS

TUBELESS TYRE INFLATION DEVICE (fig.6)
The IT (inflation tubeless) device incorporated in the machine has a large capacity air circuit and an instantaneous valve. The air exits from two holes in each track. These are ideally positioned for any type of rim and can bead in any type of tyre.

capacity means that the operator always has 18 litres of compressed air available for the inflation of The machine also has a **compressed air cylinder** conforming to EEC Directive 87/404. The cylinder tubeless tyres (fig. 12).



# THE INFLATION OF TYRES IS A POTENTIALLY DANGEROUS OPERATION!

#### Safety device

The machine is fitted with a pressure limiting valve set at 3.5 bar and a maximum pressure valve set at 4 bar. These are designed to protect the operator from potential danger resulting from the inflation of tyres on the chuck plate.

FOR THE INFLATION OF TYRES ON THE CHUCK PLATE IN CONDITIONS OF MAXIMUM SAFETY, IT IS ADVISABLE TO ORDER, FIT AND USE THE SPECIAL SAFETY BELT (see fig. 17 on pg. 12)  $\leq$ 

## BEAD-BREAKER CONTROL PANEL (fig.7)

The roller bead-breaker control panel is designed ergonomically allowing all the hydraulic movements to be controlled with just one hand:

- Upper arm up/down control (16)
- - » Lower arm up/down control (18) Chuck movement control (17)

The "Combined" version Falco is equipped with a digital pressure meter and microprocessor which functions as a high precision manometer and control unit with a tolerance of 0.03 to 0.05 bar.

- » It allows the IT (inflation tubeless) cycle to run automatically, providing instant pressurization for the perfect setting of the bead in the rim flange (19, fig. 8).
  - » It also allows automatic column raising and return (20, fig. 8)
- N.B.: The version without digital pressure meter is fitted with:
- Manual device (fig. 9a) with pneumatic valve which controls column raising and return.
- Inflation manometer: This is a manometer (fig. 9b) fixed to the left side of the column so as to allow the operator to support the tyre during inflation. The manometer conforms to EEC Directive 87/217

The control pedals include:

- The invertor control pedal (23) to rotate the chuck plate in the direction required
  - The bead-breaking pedal (24) for activating the pneumatic bead-breaking arm
  - The open/close control (25) for the chuck jaws
    - The column pedal (26) for activating the tilting column

### DEUTSCH

### EINZELTEILE

YORRICHTUNG AUFPUMPEN SCHLAUCHLOSER REIFEN (Abb.6)
Gerät eingebaute Vorrichtung IT (inflator tubeless) verfügt über einen Luftumlauf mit großen
Durchgängen und einer Sofortöffnungsdüse. Das Heraustreten der Luft erfolgt über zwei Metallvorrichtungen pro Kanal, die für jede Felgengröße so gelagert sind, daß mit ihnen das vollkommene Einwulsten eines jeglichen Reifens garantiert ist.

Das Gerät verfügt außerdem über eine **Druckluft-flasche**: sie entspricht der EG-Norm 87/404 und hat ein Faßvermögen von 18 Liter Druckluft für das Aufpumpen schlauchloser Reifen (Abb. 12)



# DAS AUFPUMPEN IST POTENTIELL GEFÄHRLICH (Abb.38)

### Sicherheitsvorrichtung

Um den Bediener vor potentiellen Gefahren zu schützen, die beim Aufpum-pen des Reifens auf der Selbstzan-trierer-platte auftauchen können, ist das Gerät mit einer **Druckbeschränkungsdüse** bei 3,5 bar und mit einer Höchstdruckdüse ausgestattet, die bis 4 bar reicht.

M DEN REIFEN AUF DER SELBSTZENTRIERERPLATTE UNTER OPTIMALEN SICHERHEITSBEDINGUNGEN AUFPUMPEN ZU KÖNNEN, IST ES RATSAM, DIE ENTSPRECHENDEN SICHERHEITSGURTE ANZUFORDERN, EINZUBAUEN UND ZU VERWENDEN

siehe Abb. 17 Seite 12)

#### KOMMANDOS

# KOMMANDOKNÜPPEL WULSTABDRÜCKER (Abb.7)

Der Kommandoknüppel Rollenwulstabdrücker ist arbeitstechnisch so ausgerichtet, daß er nur mit einer Hand bedient zu werden braucht, um sämtliche Hydraulikbewegungen in Gang zu setzen:

- Kommando oberer Arm Heben/Senken (16) Kommando Selbstzentrierer Bewegung (17)
  - - Kommando unter Arm Heben/Senken (18)

TASTENVORRICHTUNG (Abb.8)

Der FALCO in der Ausführung "Combined" ist mit einem Digitalmesser mit Mikroprozessoren ausgestattet, der als als Druckmesser und Kommandozentrale mit höchster Präzision fungiert, die zulässige Abweichung beträgt zwischen 0.03 und 0.05 bar.

- Das Kommando ermöglicht innerhalb des auto-matischen Umlaufs das Einsetzen von IT (inflator tubless) durch einen vorübergehenden Über-druck, um ein vollkommenes Ausbreiten der Wülste auf dem Felgenrand zu erreichen. (Abb. 8) (19)
  - Auch die Phasen des Heben und Senkens der Tragsäule werden durch ihn automatisch in Gang gesetzt (Abb. 8) (20)

Beachten Sie bitte: Die FALCO-Ausführung, die "nicht" mit einem Digitalmesser ausgestattet ist, verfügt über eine

- handbetriebene Vorrichtung (Abb. 9a) mit pneumatischer Düse, die die Phasen des Hebens und
- Druckmesser: es handelt sich um einen Manometer (Abb.9b), der auf dem Arm der Vorrichtung ATS angebracht ist, um dem Bediener die Aufpumpphase des Refens zu ermöglichen. Der Manometer entspricht der EG-Vorschrift 87/217. Senkens der Tragsäule in Gang setzt.

### **KOMMANDOPEDALE (Abb.10)**

- Umkehrkommandopedal (23), um die Selbstzentriererplatte in der gewünschten Richtung kreisen Kommandopedale: zu lassen;
- Abwulsterkommandopedal (24) zur Ingangsetzung der pneumatischen Abdrückralle
- Kommandopedal Öffnen (25) zum Öffnen und Schließen der Krallen des Selbstzentrierers Kommandopedal Tragsäule (26) zur Ingang-setzung der kippbaren Tragsäule.

### ESPAÑOL

### PIEZAS COMPONENTES

DISPOSITIVO DE INFLADO TUBELESS (fig.6) El dispositivo IT (Inflador Tubeless) incorporado en la máquina está dotado de un circuito de aire con pasos grandes y de una válvula de abertura instantánea. La salida del aire se realiza a través de dos orificios por cada recorrido, colocados para cualquier tamaño de llantas y aptos para obtener siempre el talonamiento de cualquier neumático.

Además, la máquina está equipada con una Bombona de aire comprimido conforme a lo establecido por la Directiva 87/404 CEE. La Bombona tiene una capacidad que consiente al operador de disponer siempre de 18 litros de aire comprimido para el hinchamiento de los neumáticos Tubeless (fig. 12).



# LA OPERACIÓN DE INFLADO ES POTENCIALMENTE PELIGROSA (fig.38)

### Dispositivo de seguridad

autocentrador, la máquina está dotada de una **válvula limitadora de la presión** de ejercicio calibrada

Para proteger al operador de potenciales peligros causados por el inflado del neumático en el plato

a 3,5 bar y de una <u>válvula de presión máxima</u> calibrada a 4 bar.

PARA INFLAR EL NEUMÁTICO EN EL PLATO DEL AUTOCENTRADO EN CONDICIONES DE MAXIMA SEGURIDAD SE ACONSEJA SOLICITAR, INSTALAR Y UTILIZAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD ESPECIALES. (véase fig. 17 en la pág. 12)  $\leq$ 

# CUADRO DE CONTROL DEL DESTALONADOR (fig. 7)

El **cuadro de control del destalonador de rodillos** ha sido ideado y realizado según el principio de finalidad ergonómica, ya que se puede actuar con una mano sola para accionar todos los movimientos hidráulicos:

- » Mando de la subida-bajada del brazo superior (16)
- » Mando para mover el autocentrado (17)
- » Mando de la subida-bajada del brazo inferior (18)

#### **TECLADO (fig.8)**

sores que desarrolla la función de manómetro y de central operativa con mando de precisión muy La versión "Combined" del Falco está equipada con un medidor de presión digital de micro-pro-ce-

- elevada, ya que hay una tolerancia de 0.003 a 0.05 bar.

  Nermite realizar durante el ciclo automático, la activación IT (Inflator Tubeless) con sobrepresión. momentánea que extiende perfectamente los talones sobre el borde de la llanta (fig. 8) (19).
  - Además, permite accionar en automático las fases de elevación de la columna y su retorno (fig.8) (20)

## de la columna.

- » Dispositivo manual (fig. 9a) con válvula neumática que acciona las fases de elevación y retorno N.B.: La versión sin el medidor de presión digital, está equipada con:
- Manómetro de inflado: se trata de un manómetro (fig.9b) fijado en el brazo del dispositivo ATS para permitir al operario la fase de inflado del pneumático. El manómetro está conforme la Directiva 87/217 CEE.

### JUEGO DE PEDALES (fig.10)

Incluye los pedales de mando de la máquina:

- » Pedal mando invertidor (23), para hacer girar el plato del autocentrado en el sentido deseado. » Pedal mando destalonador para accionar el brazo del destalonador neumático (24).
- Pedal mando abertura (25) para abrir las mordazas del Autocentrado
- Pedal mando columna (26) para accionar la Columna Volcable

### **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

### 3RUPPO FILTRO FR + L (fig.11)


E' composto da un Filtro per eliminare eventuali impurità ed eccessiva umidità presente nell'aria, un **Riduttore di pressione** per regolare la corretta pressione di utilizzo ed un **Lubrificatore** per nebulizzare olio nell'impianto pneumatico.

### LEVA ALZATALLONE (fig.12)

à un utensile necessario per sollevare il tallone del pneumatico e portarlo sulla torretta durante le fasi di smontaggio.

La leva alzatalloni, una volta installata la macchina, va posizionata nell'asola dell'appoggio stallonatore, Consente poi di guidare "l'incanalamento" del tallone stesso in fase di montaggio del pneumatico. a lato della macchina

SCATOLA PORTAGRASSO (fig.13)
Una volta installata la macchina, la scatola portagrasso va posizionata nel punto indicato (ved.fig.13) del coperchuio laterale della macchina.



Prestare sempre particolare attenzione ai SEGNALI DI SICUREZZA rappresentati da appositi adesivi applicati sulla macchina (fig.15).  $\leq$ 

Nel caso di smarrimento o deterioramento di una o più delle etichette adesive poste sulla macchina, si prega di richiedere l'etichetta mancante, attraverso il relativo numero di codice, al servzio "parti di ricambio" SICAMI:

- (a) etichetta "torretta" (cod. n. 100982)
  (b) etichetta "tensione" (cod. n. 100789)
  (c) etichetta "stallonatore" (cod. n. 100983)
  (d) etichetta "palo ribaltabile" (Cod. n. 100776)

### ACCESSORI A RICHIESTA

### PROTEZIONI PER CERCHI IN LEGA


Sono speciali protezioni predisposte per operare su cerchi in lega leggera:

- Protez. Corsia per cunei da 19" (fig. 16a) 4p. Protez. Linguetta della torretta (fig. 16b) 1p.

# DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL GONFIAGGIO

In gonfraggio del pneumatico è un'operazione potenzialmente pericolosa i Per gonfrare il pneumatico sul piatto dell'autocentrante in condizioni di "massima sicurezza" si consiglia di richiedere, installare ed utilizzare le apposite CINTURE DI SICUREZZA (fig. 17) Al fine di proteggere l'operatore dai potenziali penicoli derivanti dal gonfiaggio del pneumatico sul piatto dell'autocentrante, la macchina é stata dotata di una **valvola limitatrice della pressione** di esercizio tarata a 3,5 bar e dl una valvola di massima pressione tarata a 4 bar.

DISPOSITIVO "ATTACCHI 8" (4 p.); permettono lo smontaggio di pneumatici di ridotte dimensioni (es.: pneumatici di cariole, di attrezzature per giardino, di mezzi mobili per golf, etc. (fig. 18). DISPOSITIVO "ATTACCHI SPECIALI 17-21" (4 p.): servono per operare su particolari cerchi da 17 a 21" con flangia esterna più spor-gente rispetto al bordo del cerchio (fig.19). DISPOSITIVO "ATTACCHI MOTO": è' un dispositivo che permette lo smontaggio ed il montaggio dei pneumatici di ruote motociclo da 24" (fig.20). Un rivestimento di poliuretano protegge il cerchione da segnature. Gli "attacchi moto" (serie di 4 p.) si montano facilmente: basta inserirli sulle corsie dell'autocentrante e bloccarli con le apposite viti.

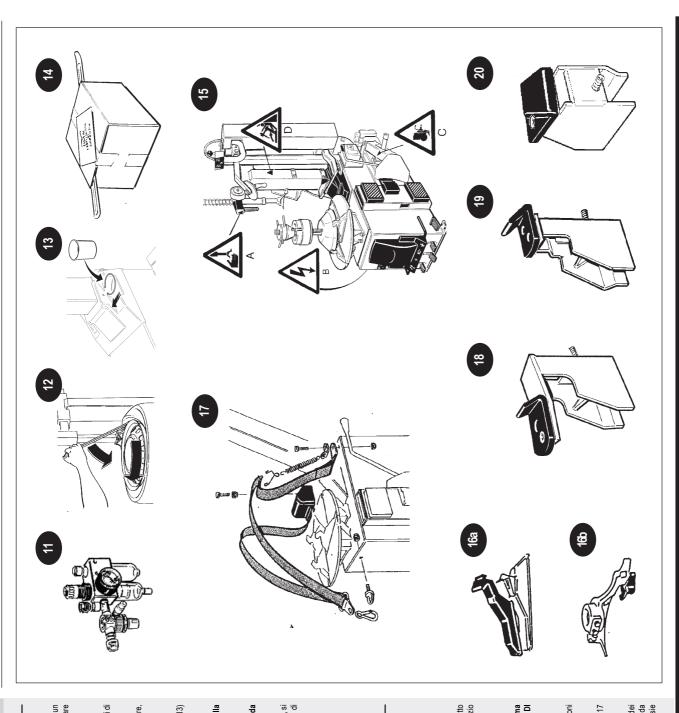



### **ACCESSORIES PROVIDED**

FILTER UNIT FR + L (fig.11)
This unit is composed of a filter for the elimination of impurities or excessive humidity in the air, a pressure reducer for maintaining the correct operating air pressure, and a lubricator for atomizing oil into the pneumatic system.

### BEAD LIFTING LEVER (fig.12)

This is a tool required for lifting the tyre bead onto the head during the demounting stage.

t is also used to guide the channelling of the bead during tyre mounting.

Once the machine has been installed the lever is kept in the ring in the bead-breaker support, on the side of the machine

### UBRICATION TIN (fig. 13)

Once the machine has been installed the lubrication tin is fitted in the position indicated (see fig. 13) on the side cover of the machine.



Always pay careful attention to the WARNING SIGNS shown on adhesives applied to the machine (fig.15). 

If one or more of the warning signs disappears or shows signs of deterioration, you are requested to

order a replacement from SICAMs "Spare Parts" service, making use of the relevant code number:

(a) "head" adhesive (code no. 100982)

(b) -"electrical tension" adhesive (code no. 100789)

(c) -"bead-breaker" adhesive (code no. 100983)

(d) -"tilting column" adhesive (Code no. 100776)

## **ACCESSORIES ON REQUEST**

### **ALLOY RIM PROTECTORS**

These are special protectors suitable for working on light alloy:

- Track protectors for the 19" jaws (fig. 16a). 4 parts.
- Head tongue protector (fig. 16b). 1 part.

### **NFLATION SAFETY DEVICE**

set at 4 bar. These are designed to protect the operator from potential danger resulting from the inflation of tyres on the chuck plate.  $\triangleleft$ 

The machine is fitted with a pressure limiting valve set at 3.5 bar and a maximum pressure valve

For the inflation of tyres on the chuck plate in conditions of maximum safety, it is advisable to order, fit and use the special SAFETY BELTS. (see fig. 17) The inflation of tyres is a potentially dangerous operation!

\*B\_LOCKING\* DEVICE (4 parts): These allow the demounting of particularly small tyres (eg. wheelbar row tyres, garden equipment, golf buggies etc.) (fig. 18). "MOTORCYCLE LOCKING" DEVICE: This is a device that allows the demounting and mounting of tyres on motorcycle wheels 24" (fig. 20). A polyurethane coating protects rims from marking. The motorcycle locking devices (4 parts) are easily mounted. They are simply inserted and screwed

outside rim flanges that extend beyond the edge of the rim (see fig. 19).

### DEUTSCH

## STANDARDZUBEHÖR

FILTERGRUPPE FR + L (Abb. 11)
Sie besteht aus einem Filter zur Beseitigung möglicher Unreinheiten und übermäßiger Luftfeuchtigkeit, aus einem Druckvermin-derer zur Regulierung des richtigen Bedie-nungs-drucks und aus einem **Schmierer**, der Öl in die Luftdruckanlage sprüht

Mit der WULSTHEBERSTANGE (Abb. 12) kann der Reifenwulst angehoben und während des Abmontiervorgangs auf den Drehkopf gehoben werden

destalonador, al lado de la máguina. Dieses Werkzeug ermöglicht die Lenkung der "Kanalisierung" des Wulstes bei der Reifenmontage. Die Wulstheberstange wird nach der Installation des Geräts in den Schlitz des Wulstheberhalters seitlich vom Gerät gesteckt.

### Der DOSENHALTERRING (Abb. 13)

hält die Dose des Schmierfetts, das während des Reifenmontiervorgangs verwendet werden sollte. Nach Instal-la-tion des Geräts wird der Dosenhalterring an der Tragsäule befestigt (Abb. 13). Zusätzlich wird ein Pinsel zum Ein-schmie-ren des Reifenwulstes geliefert. Diese Schachtel enthält das Standardzubehör (Abb. 14) und steckt in der Verpackung des Geräts (siehe Anleitungen für das Auspacken).

A Beachten Sie bitte: immer genauestens die WARNUNGSZEICHEN die in Form von Aufklebern auf dem Gerät angebracht sind (Abb. 15) Sollte sich einer oder mehrere der Aufkleber vom Gerät gelöst haben oder beschädigt sein, fordern Sie bitte die jeweiligen Aufkleber vermittels eines entsprechenden Kodes bei unserem Ersatzteildienst SICAM

- Aufkleber "Drehkopf" (Kode Nr. 100982
- Aufkleber "Spannung" (Kode Nr. 100789) (C) (C) (G) (G) (G)
- Aufkleber "Wulstheber" (Kode Nr.100983
- Aufkleber "kippbare Tragsäule" (Kode Nr. 100776)

### ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

# SCHUTZVORRICHTUNGEN FÜR LEGIERTE REIFENFELGEN

Es handelt sich hierbei um spezielle Schutz-vorrichtungen, die auf Reifenfelgen in Leicht-le-gierung anzubringen:

- Schutz für Rinnenschiene 19" (Abb. 16a) -vierteilig.
- Schutz für Drehkopfkeil (Abb. 16b) -einteilig.

### SICHERHEITSVORRICHTUNG

eine <u>H**öchstdruckdüse**,</u> die bis 4 bar reicht

Um den Bediener des Geräts beim Aufpumpen des Reifens auf der Selbstzentriererplatte vor potentiellen Gefahren zu schützen, verfügt das Gerät über eine <u>Druckbeschränkungsdüse</u> bei 3,5 bar und über

Das Aufpumpen des Reifens ist potentiell gefährlich! Um den Reifen auf der Selbstzentriererplatte unter bestmöglichen Sicherheits-bedingungen aufzupumpen, raten wir Ihnen, die entsprechenden SICHERHEITSGURTE anzufordern, einzubauen und auch zu verwenden (Siehe Abb. 17)

VORRICHTUNG "ANSCHLÜSSE 8" (vier-teilig): damit können Sie kleinere Reifen abmontieren (z.B. Reifen von Schubkarren, Gartengeräten, beweglichen Golfgeräten usw. (Abb. 18)

felgen von 17" bis 21" mit einem über den Felgenrand übertretenden Außen-flansch zu operieren VORRICHTUNG "SPEZIALANSCHLÜSSE 17-21" (vierteilig): diese braucht man, um auf besonderen Abb. 19). '17-21 SPECIAL LOCKING" DEVICE (4 parts): These allow work on special from 17" - 21" rims with

Die \*Anschlüsse für Krafttäder" (vierteilige Serie) sind einfach anzubringen, es genügt, sie auf die Schlienen der Selbst-zen-trierer-platte zu setzen und mit den entsprechenden Schrauben VORRICHTUNG "ANSCHLÜSSE FÜR KRAFTRÄDER": damit kann man Reifen von Motorrädern von 24" ab- und auf-montieren (Abb. 20). Eine Polyurethan-verkleidung schützt den Felgen vor Kratzern.

### ESPAÑOL

### ACCESORIOS DE EQUIPO

### JNIDAD FILTRO FR + L (fig. 11)

presente en el aire, de un **Reductor de presión** para el correcto aiuste de la presión de trabajo y de un Lubrificador para pulverizar aceite en la instalación neumática

La Unidad se compone de un **Filtro** para eliminar las eventuales contaminaciones y la excesiva humedad

# PALANCA LEVANTA-TALONES (fig.12) Es una herramienta necesaria para levantar el talón del neumático y llevarlo sobre la torre durante las

Consiente luego de guiar el "encauzamiento" del talón mismo en la fase de montaje del neumático. fases de desmontaje.

La palanca levanta-talones, una vez instalada la máquina, debe colocarse en la ranura de apoyo del

### ANILLO PORTA-TARRO (fig.13)

Sirve de soporte al tarro de la grasa que se debe utilizar durante la fase de montaje de los neumáticos. Después de la instalación de la máquina, el anillo debe fijarse a la columna como muestra la fig. 13. Además, está suministrado un pincel para engrasar el talón del neumático.

La caja que contiene los accesorios de equipo (fig. 14) está en el embalaje de la máquina (véase instrucciones para desembalar).  $\triangleleft$ 



inmedia-ta-mente al servicio "piezas de repuesto" SICAM para requerirla/las indicando el número de En caso de pérdida o deterioro de una o más etiquetas adhesivas aplicadas en la máquina, dirígase

- (a) etiqueta "torre" (cód. n. 100982)
- (b) etiqueta "tensión" (cód. n. 100789)
- (c) etiqueta "destalonador" (cód.n.100983) (d) etiqueta "columna volcable" (cód.n.100776)

### ACCESORIOS OPCIONALES


# PROTECCIONES PARA LLANTAS DE ALEACION

Son especiales protecciones predispuestas para actuar sobre llantas de aleación ligera:

- Protecciones Recorridos para cuñas de 19" (fig. 16a) 4p
  - Protección Lengüeta de la torre (fig. 16b) 1p

### DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Para proteger al operador de los peligros que podrían proceder del hincha-miento del neumático sobre el plato del autocentrado, la máquina está dotada de una <u>válvula limitadora de la presión</u> de trabajo ajustada a 3,5 bar y de una **válvula de presión máxima** ajustada a 4 bar.



es obligatorio utilizar los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD (fig. 17)

DISPOSITIVO "CONEXIONES 8" (4 p.): permite el desmontaje de los neumáticos de pequeñas dimensiones como por ejemplo los neumáticos de carretillas, de herramientas para el jardín, de medios móviles para el golf, etc.(fig.18). DISPOSITIVO "CONEXIONES ESPECIALES 17-21" (4 p.): sirve para obrar sobre llantas particulares de 17" a 21" con brida exterior más saliente con respecto al borde de la llanta (fig. 19). DISPOSITIVO "CONEXIONES MOTOS": es un dispositivo que consiente desmontar y montar los neumáticos de las ruedas de motocicletas de 24" (fg. 20). Una capa de poliuretano protege de posibles rayas la llanta misma. Las "conexiones motos" (serie de 4 p.) se montan con facilidad: basta con introducirlas en los recorridos del autocentrado y bloquearlas con los tornillos apropiados.



onto the sliding tracks.

#### DISIMBALLO

i sigilli ed il cartone come da **fig.21.**Dopo avere totto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità della macchina, controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate. *In caso di dubbio non utilizzare la macchina* e rivolgersi a personale Al ricevimento della macchina imballata togliere le reggette (facendo attenzione al distacco delle stesse)

professionalmente qualificato e/o al proprio rivenditore.

(in elementi dell'imballaggio (chiodi, sacchetti di plastica, pluriball, polietilene, graffette, legni, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Riporre i suddetti materiali negli appositi Iuoghi di raccolta, se inquinanti o non biodegradabili.

### COLLOCAMENTO

### <u>DIMENSIONI D'INGOMBRO:</u> 1990 x 1400 x 1040

DISTANZE DI SICUREZZA.
Per un utilizzo sicuro ed ergonomico della macchina è consigliabile collocarla ad una distanza minima di mm. 500 dalle pareti circostanti.


### PRESCRIZIONI DI FISSAGGIO

La macchina è munita di speciali tappi in gomma per lo smorzamento di eventuali vibrazioni.

A Per poter gonfiare il pneumatico sul piatto dell'autocentrante è obbligatorio prowedere al fissaggio della macchina a terra.

Per tale operazione utilizzare gli stessi fori predisposti per fissare la macchina al pallet.

A LA MACCHINA NON PUO ESSERE COLLOCATA IN AMBIENTE ESPLOSIVO.

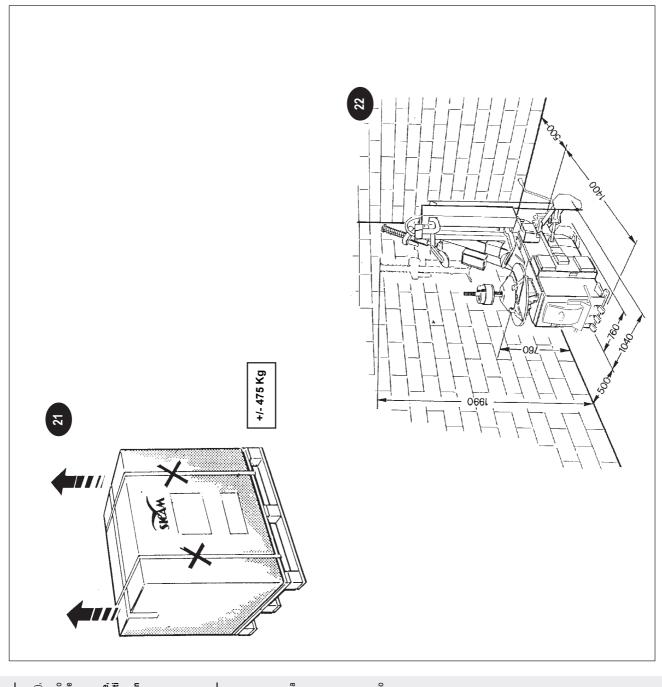



#### UNPACKING

On receipt of the packed machine, remove the straps (taking care when cutting them) and packing as

After removing the packing check the machine for missing or damaged parts. If in doubt do not use the machine and refer to professionally qualified personnel and/or to the seller

Deposit the above mentioned materials at the relevant collection points if they are pollut-The packing materials (timber, plastic bags, pluriball, polythene, nails, staples, etc.) must not be left within reach of children since they are potentially dangerous. ants or are non biodegradable.

#### LOCATION

### OVERALL DIMENSIONS:

1990x 1400 x 1040

SAFE DISTANCE For the safe and ergonomic use of the machine, it is advisable to locate it a minimum of 500 mm from the surrounding walls.

**FIXING REQUIREMENTS**The machine is fitted with special rubber feet for the muffling of possible vibrations.

To inflate tyres on the chuck plate it is obligatory to fix the machine to the ground. For this purpose use the same holes provided for fixing the machine to the pallet. 

THE MACHINE MUST NOT BE LOCATED IN AN EXPLOSIVE ENVIRONMENT.

### DEUTSCH

### AUSPACKEN

Zum Auspacken des verpackten Geräts entfernen Sie als erstes den Bandstahl (achten Sie bitte auf

das Ablösen desselben), dann die Siegel und den Verpackungskarton wie nach Abb. 21.
Haben Sie das Gerät ausgepackt, versi-chern Sie sich bitte von dessen einwand-freiem Zustand und kontrollieren Sie, ob es irgendwelche sichtbar beschä-digten Teile aufweist. Im Zweifelsfalle sehen Sie bitte von der Inbetriebnahme des Geräts ab und wenden sich an qualifizier-tes Fachpersonal und/oder an ihre Ver-kaufs-stelle.

Holzstücke usw.) dürfen keines-falls in Reichweite von Kindern bleiben, da sie für diese eine große Gefahrenquelle darstellen. Das genannte Material zu den entsprechenden Sammel-stellen bringen, falls es umweltgefährdend oder nicht biologisch abbaubar ist. Die einzelnen Verpackungsteile (Nägel, Plastiktüten, Pluriball, Polyäthylen, Klammern,  $\leq$ 

### AUFSTELLEN

#### **AUBENMABE:**

1990x 1400 x 1040

SICHERHEITSABSTÄNDE Für einen sicheren und arbeitsplatz-freundli-chen Einsatz des Geräts raten wir, es in einem Abstand von mindestens 500 mm von der nächsten Wand aufzustellen

VORSCHRIFTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG Das Gerät verfügt über spezielle Gummi-propfen zum Dämpfen eventuell auf-tretender Vibrationen.

Für das Aufpumpen des Reifens auf der Selbstzentriererplatte muß das Gerät am Boden verankert werden. Dabei bediene man sich der gleichen Löcher, wie sie für die Befestigung des Geräts auf werden. Dabei bediene man sich der gleichen Löcher, wie sie für die Befestigung des Geräts auf der Holzpalette vorgesehen sind. A DAS GERÄT DARF NICHT IN EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN RÄUMEN AUFGESTELLT WERDEN.

### ESPAÑOL

### DESEMBALAJE

cartón como muestra la fig.21. Después de haber quitado el embalaje, asegúrese de que la máquina esté integra controlando si hay algún daño en sus piezas componentes. En caso de duda no utilice la Al recibir la máquina embalada, quite los flejes, (poniendo mucho cuidado con quitarlos), los sellos y el máquina, sino dirígase inmediatamente al personal profesionalmente cualificado y/o a su mismo revendedor

1 Los elementos del embalaje (cartón, sellos y flejes) no deben estar al alcance de los niños porque son fuentes de potencial peligro.

Ponga dicho material, si contaminador y no biodegradable, en los apropiados sitios de recogida.

#### COLOCACION

### **DIMENSIONES MAXIMAS EXTREMAS:**

1990x 1400 x 1040

**DISTANCIAS DE SEGURIDAD** Para una utilización segura y ergonómica de la máquina se aconseja colocarla a una distancia mínima de mm 500 de las paredes cercanas.

PRESCRIPCIONES DE FIJACION
La máquina está equipada con especiales tapones de goma para amortiguar las vibraciones.

A Para poder inflar el neumático en el plato del autocentrador es obligatorio fijar la máquina a tierra. Para dicha operación la máquina resenta agujeros predispuestos.

NUNCA SE DEBE COLOCAR LA MAQUINA EN AMBIENTE EXPLOSIVO.

### INSTALLAZIONE

### Posizionamento della macchina

## POSIZIONAMENTO DELL'ASTA VERTICALE

- Togliere il nastro con un temperino
- Appoggiare una mano sul cappelloto (situato in cima all'asta) e premere verso il basso; con l'altra
  - mano togliere il tondino inserito tra il braccio e la torretta (v.fig.23). Rilasciare lentamente la mano che premeva il cappellotto dell'asta.

### POSIZIONAMENTO MACCHINA

- Svitare i 2 dadi che fissano la macchina al pallet .(fig.24)
- Togliere la protezione posteriore della leva di bloccaggio (fig.25). Avvolgere la fascia (a) di sollevamento (mod. DR250 di mt. 1) attorno al palo e alla fascia (b)
  - Far passare la fascia (b) in mezzo alle asole della flangia. (attenzione: operare con cautela per (mod.FA650 di mt.3) (fig.25).
    - non schiacciare i tubi di alimentazione dei cilindri).
- Infilare la fascia (b) nel cappio della fascia (a) e sollevare la macchina con il paranco (fig.25). Togliere il pallet e posizionare la macchina.

### COLLEGAMENTO PNEUMATICO

» Collegare la pistola di gonfiaggio sul raccordo posto a sinistra del filtro aria (ved. fig. 26).

### COLLEGAMENTO ELETTRICO (fig.27)


## OGNI INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO, ANCHE DI LIEVE ENTITÀ, DEVE ESSERE **EFFETTUATO DA PERSONALE PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO**

- Controllare la conformità tra la tensione di linea e quella indicata sulla targa della macchina.
- Collegare il cavo dell'alimentazione a una spina conforme alle norme Europee o alle norme del paese di destinazione della macchina. La spina deve essere provvista obbligatoriamente del contatto
- Verificare l'efficacia della messa a terra.
- La macchina deve essere allacciata alla rete tramite un sezionatore onnipolare conforme alle norme Europee, con apertura dei contatti di almeno 3mm.

N.B.: I DISEGNI DEGLI SCHEMI ELETTRICI SONO SITUATI NEL QUADRO ELETTRICO DELLA MACCHINA

# IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA OSSERVANZA DI DETTE PRESCRIZIONI.

e molto importante, per il funzionamento regolare della macchina, che alla pressione verso il basso del pedale invertitore (A) corrisponda un moto rotatorio in senso orario dell'autocentrante (ved.fig.28).

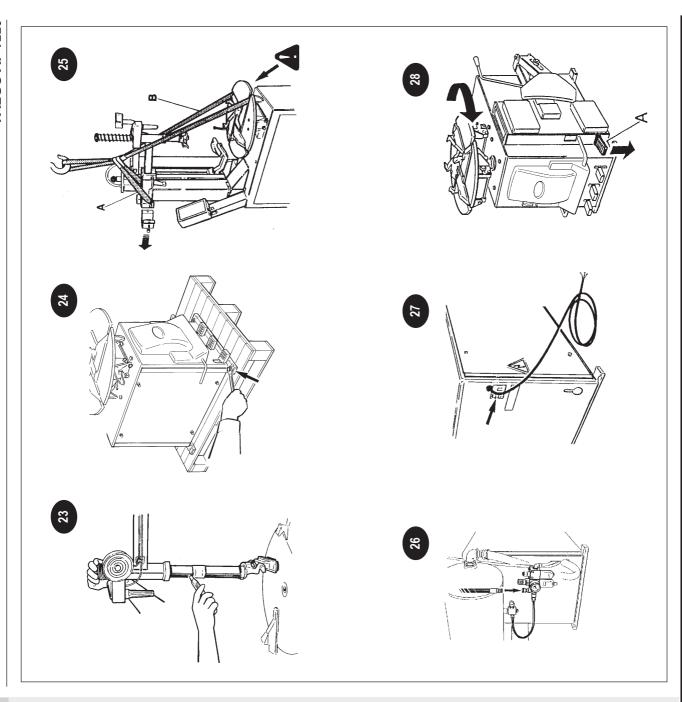



### INSTALLATION

### Locating the machine

### POSITIONING THE VERTICAL ARM

- Rest one hand on the cap (on top of the rod) and push downwards. With the other hand remove the disc inserted between the arm and the head (see fig. 23) Remove the strap with a cutter
  - Gradually release the pressure on the rod cap.

### LOCATING THE MACHINE

- Unscrew the two screws that fix the machine to the pallet (fig.24).
- Remove the back protection of the locking lever as per fig. 25
- Wrap the lifting sling (a) (mod. DR250 of 1 m.) around the column and sling (b) (mod. FA650 of 3 m.)
- Pass sling (b) through the flange loops. (warning: Take care not to crush the cylinder supply
- Thread sling (b) through the loop of sling (a) and lift the machine with a hoist;
- Lift the machine with a hoist (fig. 25).
  - Remove the pallet and position the machine.

### PNEUMATIC CONNECTION

» Connect the compressed air to the connector located to the left of the air filter (see fig. 26).

### **ELECTRICAL CONNECTION (fig.27)**

## ALL WORK ON THE ELECTRICAL SYSTEM, INCLUDING MINOR OPERATIONS, MUST BE CARRIED OUT BY PROFESSIONALLY QUALIFIED PERSONNEL

- Check that the mains supply tension is the same as that shown on the registration plate.
- Connect the supply cable to a plug that conforms with European norms or to the norms of the country in which the machine is used. The plug must have an earth terminal.
- Check that the earth connection is effective
- The machine must be connected to the mains through a multipolar isolating switch which conforms with European norms and with contact openings of at least 3 mm.

N.B.: THE ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAMS ARE LOCATED IN THE ELECTRICAL PANEL OF THE MACHINE.

# THE MANUFACTURER DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY FOR THE FAILURE TO OBSERVE THE ABOVE MENTIONED INSTRUCTIONS.

it is very important for the correct functioning of the machine that a downward pressure on the invertor pedal (A) produces a clockwise rotation of the chuck plate (see fig. 28).

### DEUTSCH

### INSTALLATION

Aufstellen des Geräts

# POSITIONIERUNG DES SENKRECHTSTABS

- Das Band mit Hiffe eines kleinen Messers entfernen Eine Hand auf die Haube (an der Stangenspitze) legen und nach unten drücken; mit der anderen Hand das Rundstück entfernen, das sich zwischen Arm und Drehkopf befindet. (Abb.23).
  - Langsam die Haube an der Stangenspitze loslassen.

### POSITIONIERUNG DES GERÄTS

- Die zwei Muttern abschrauben, mit denen das Gerät auf der Holzpalette festgemacht ist (Abb. 24)
- Den drückwärtigen Schutz des Sperrenhebels weg nehmen (s.Abb.25). Das Hebeband (a) (Modell DR 250 von 1 m) um die Tragesäule und das Band (b) (Abbildung FA 650
  - von 3 Metern) wickeln (Abb. 25). Das Band (b) durch Ösen des Flanschs führen (Beachten Sie bitte: vermeiden Sie sorgsam, die Ver-sorgungs-schläuche der Zylinder zu quetschen)

    - Das Band (b) in die Schlaufe des Bands (a) einführen Das Gerät mit dem Flaschenzug hochhieven (Abb. 25) Die Hotzpalette wegnehmen und das Gerät aufstellen

## ANSCHLUß AN DAS LUFTDRUCKSYSTEM

Den Luftabnehmer an die Verbindung auf dem Filteraggregat anschließen (s. Abb. 26)

### NETZANSCHLUß (Abb. 27)

# 1 JEDER EINGRIFF, AUCH GERINGFÜGIGER ART, IN DIE ELEKTRISCHE ANLAGE MUS VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL VORGENOMMEN WERDEN!

- Die Übereinstimmung der Leitungsspannung mit der auf dem Matrikelschild angegebenen über-prüfen. Das Versorgerkabel an einen Stecker anschließen, der den EG-Vorschriften oder denen des
  - Bestimmungslands des Geräts entspricht. Der Stecker muß vorschriftsgemäß geerdet sein.
- Die Wirksamkeit derErdung überprüfen. Das Gerät muß mit einem allgepolten, den EG-Normen entsprechenden Trennschalter, mit einer Öffnung für die Kontakte von mindestens 3 mm, an das Netz angeschlossen werden.

# **BEACHTEN SIE BITTE**: DIE ZEICHNUNGEN DER SCHALTPLÄNE BEFINDETEN SICH IN DER HAUPTSCHALTTAFEL DES GERÄTS

# der Hersteller Lehnt bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften Jegliche Verantwortung ab

, Für das ordnungsgemäße Funktionieren des Geräts ist es von größter Wichtigkeit, daß sich beim Herunterdrücken des Umkehrpedals (A) der Selbstzentrierer im Uhrzeigersinn zu drehen beginnt (Abb. 28)  $\leq$ 

### ESPAÑOL

### INSTALACION

### Colocación de la máquina

### COLOCACION DE LA BARRA VERTICAL

- » Ponga una mano sobre el sombrerete (colocado en cima de la barra) efectuando una presión hacia » Quite la cinta con una navajita
- abajo, mientras con la otra mano saque la varilla colocada entre el brazo y la torre (vea la fig. 23).
  - Retire lentamente la mano que apretaba el sombrerete de la barra

### COLOCACION DE LA MAQUINA

- » Destornille las 2 tuercas que fijan la máquina sobre el palet (fig. 24).
- Enrolle la correa (a) de levantamiento (mod. DR250 de m.1) alrededor de la columna y de la correa Quitar la protección trasera de la palanca de bloqueo según la fig.25. (b) (mod. FA 650 de m.3) (fig. 25).
- Haga pasar la correa (b) por las ranuras de la brida (Atención: actúe con cuidado para no apretar los tubos de alimentación de los cilindros).
- Instroduzca la correa (b) en el nudo de la correa (a) y levante la máquina con el gato;
  - Levante la máquina con el gato (fig. 25). Quite el palet y coloque la máquina.

### CONEXION NEUMATICA

» Conectar la toma de aire en el racord situado sobre la unidad filtro (ver.fig.26)

CONEXION ELECTRICA (fig. 27)

# TODA INTERVENCION SOBRE EL SISTEMA ELECTRICO, INCLUSO DE LEVE ENTIDAD, DEBE EFECTUARSE POR EL PERSONAL PROFESIONALMENTE CUALIFICADO!

- Controle la conformidad entre la tensión de línea y aquella indicada sobre la chapa de la máquina
- Conecte el cable de alimentación con un enchufe conforme a las Normas Europeas o a las Normas del país de destino de la máquina. El enchufe debe estar equipado obligatoriamente con un contacto de toma de tierra.
  - Compruebe la eficacia de la toma de tierra.
- La máquina debe estar conectada a la red mediante un selector omnipolar conforme a las normativas europeas, con abertura de los contactos de 3 mm. al menos.

N.B.: LOS DIBUJOS DE LOS DIAGRAMAS ELECTRICOS ESTAN COLOCADOS EN EL CUADRO **ELECTRICO DE LA MAQUINA** 

# EL CONSTRUCTOR DECLINA TODA RESPONSABILIDAD PARA UNA ERRADA OBSERVANCIA DE DICHAS PRESCRIPCIONES.





# MALFUNZIONAMENTI, LORO CAUSE E POSSIBILI RIMEDI

				_			_			_						_						-			
possibili rimedi	. Verificare il corretto inserimento	della spina nella presa e il suo	2-3 (vedere 1.)	. Invertire le 2 fasi nella spina di	tensione		. Verificare la corrispondenza fra la	tensione di rete e quella indicata	sulla targhetta del costruttore Agire sul tendicinghia			pressione della rete	Aprire o regolare in modo corretto il	riduttore di pressione		Collegare la rete pneumatica		pressione della rete	<ul> <li>Aprire o regolare in modo corretto il</li> </ul>	riduttore di pressione		. Invertire le fasi 1-2 nella spina di	tensione		. Sostituire il fusibile
	1		2	-			1		~	<b>←</b>	2		က			Ţ	2		က			_		7	က
cause		Non corretto collegamento della cnina etessa	Tensione non conforme	Inversione di polarità			Non corretta tensione di rete	Cinghia lenta		Non é stata collegata la rete	pneumatica alla macchina	Insufficiente pressione alla rete	pneumatica	Riduttore di pressione chiuso o mal	regolato (per le versioni con tale	Non é stata collegata la rete	pneumatica alla macchina	Insufficiente pressione alla rete	pneumatica	Riduttore di pressione chiuso o mal	regolato (per le versioni con tale dispositivo)	Il motore della centralina non gira in	senso corretto	E' disinserito l'interruttore	magnetotermico
	<del>.</del>	2.	ω.	1			1.	7		Ć.		7		က်		<u>_</u>		7		က		<del>-</del>		2	~
Malfunzionamenti	L' autocentrante non ruota in	alcun senso		Azionando il pedale	invertitore A verso il basso l'autocentrante gira in senso	antiorario	L'autocentrante gira con	forza insufficiente		L'autocentrante non blocca	correttamente la ruota					Lo stallonatore non ha la	forza sufficiente per	stallonare la ruota				La macchina (braccio	stallonatore o	autocentrante mobile) non	fa nessun movimento

A Altri eventuali malfunzionamenti sono di carattere prevalentemente tecnico e devono essere controllati ed eventualmente ridotti da PERSONALE TECNICO PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO.

### ENGLISH

# MALFUNCTIONS: CAUSES AND POSSIBLE REMEDIES

Possibile remedles 1. Check the correct insertion of the plug and its connections. 2/3 (see 1)	<ol> <li>Invert the two phases in the plug.</li> </ol>	Check the correspondence of the mains tension with that shown on the reg. plate of the machine.     Adjust the belt tightener	Connect the pneumatic system.     Increase the pressure.     Adrivate or correct the adjustment of the pressure reducer.	Connect the pneumatic system.     Increase the pressure.     Adrivate or correct the adjustment of the pressure reducer.	Invert the phases in the electrical plug.     Switch on the thermomagnet.     Replace the fuse.
	-	. ,,			
Cause Electrical supply not plugged in. Incorrect plug connection. Electrical tension is incorrect	Polarity inverted	Incorrect mains tension. Loose drive belt	The pneumatic supply has not been connected to the machine. Pneumatic supply pressure too low. Pressure reducer closed or badly adjusted (for the versions with this device)	The pneumatic supply has not been connected to the machine. Pneumatic supply pressure too low. Pressure reducer closed or badly adjusted (for the versions with this device)	The motor in the hydraulic unit does not turn in the correct direction.  The thermomagnetic switch is not on. The 2AV fires is blown.
4. 2. 8.	7	7.	1. 2. 3.	4. 5.6.	7. 2. 4
Malfunction The chuck does not rotate in any direction	Pressing the invertor pedal (A) downwards the chuck rotates anti-clockwise.	The chuck rotates only weakly.	The chuck does not lock the wheel correctly.	The bead-breaker does not have sufficient power to break the bead.	The machine (bead-breaking arm or mobile chuck) does not make any hydraulic movements.

A Other possible malfunctions are principally technical in nature and must be checked and resolved by PROFESSIONALLY QUALIFIED TECHNICIANS.



### DEUTSCH

# BETRIEBSSTÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEMÖGLICHKEITEN

Abhilfemöglichkeiten	Überprüfen, ob der Stecker ordnungsgemäß in der Dose steckt	und seinen Anschluß kontrollieren	2-3. (Siehe 1)		Die zwei Phasen im	Spannungsstecker verkehren		Überprüfen, ob die Stromspannung	des Netzes mit der auf dem	Herstellerschild angegebenen	übereinstimmt	Den Riemenspanner in Gang setzen	Das Druckluftnetz anschließen	Den Netzdruck entsprechend	einstellen	Den Druckverminderer öffnen oder	richtig einstellen			Das Druckluftnetz anschließen	Den Netzdruck entsprechend	einstellen	Den Druckverminderer öffnen oder	richtig einstellen		
	1.		2		<del>-</del>			Ψ.			_	5.	<del>-</del>	2		ω.				Ψ.	2		w.			
Ursachen	Der Stromspannungsstecker steckt nicht in der Dose	Der Stecker selbst ist nicht richtig	angeschlossen	Die Stromspannung entspricht nicht den Vorschriften	Verkehrung der Pole	•		Falsche Netzspannung	Lockerung des Riemens				Das Druckluftsystem ist nicht an das	Gerät angeschlossen	Ungenügender Druck im	Druckluftsystem	Druckverminderer geschlossen oder	schlecht eingestellt (gilt für	Ausführungen mit einer solchen Vorrichtung)	Das Druckluftsystem ist nicht an das	Gerät angeschlossen	Ungenügender Druck im	Druckluftsystem	Druckverminderer geschlossen oder	schlecht eingestellt (gilt für	Ausführungen mit einer solchen Vorrichtung)
	<del>1</del>	2		က်	<del>-</del> -			Ţ	2				<del>-</del>		5		<u>ო</u>			<del>-</del>		2		w.		
Betriebsstörungen	Der Selbstzentrierer dreht sich weder in der einen noch	in der anderen Richtung	mehr		Beim Herunterdrücken des	Umkehmedals A dreht sich	Gegenuhrzeigersinn	Der Selbstzentrierer dreht	sich mit ungenügender Kraft				Der Selbstzentrierer	blockiert das Rad nicht auf	korrekte Weise					Der Wulstheber hat nicht	genügend Kraft, um den	Reifen vom Felgen	abzudrücken			

Andere mögliche Betriebsstörungen sind vorwiegend technischer Natur und müssen von QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN überprüft und gegebenenfalls behoben werden.

### **ESPAÑOL**

# MALOS FUNCIONAMIENTOS, CAUSAS Y REMEDIOS POSIBLES

Malos funcionamientos		Causas		Remedio posibles
El autocentrado no gira en	1.	Enchufe de tensión	1.	Conecte correctamente el enchufe
ningún sentido	5.	Errada conexión del enchufe mismo		con la toma de corriente
	<sub>ض</sub>	Tensión no conforme	2-3	(véase arriba el punto 1)
Accionando el pedal	1.	Inversión de polaridad	1.	Invierta las fases 1,2 en el enchufe
invertidor A hacia abajo el autocentrado gira en sentido antihorario				de tensión
El autocentrado gira con	+	Errada tensión de red	ή.	Verifique la correspondencia entre
fuerza insuficiente	5.	Correa floja		la tensión de red y aquella indicada
			2	Actúe sobre el tensor de correa
El autocentrado no bloquea	1.	La red neumática no ha sido	ή.	Conecte la red neumàtica
correctamente la rueda		conectada a la máquina	2	Ajuste apropiadamente la presión de
	2	Insuficiente presión a la red		la red
		neumática	က	Abra o ajuste correctamente el
	က်	Reductor de presión cerrado o mal		reductor de presión
		ajustado (para las versiones con		
		este dispositivo)		
El destalonador no tiene	1.	La red neumática no ha sido	1.	Conecte la red neumática
fuerza suficiente para		conectada a la máquina	2	Ajuste apropiadamente la presión
accionar la rueda	2	Insuficiente presión a la red		de la red
		neumática	က	Abra o ajuste correctamente el
	ь.	Reductor de presión cerrado o mal		reductor de presión
		ajustado (para las versiones con		
		este dispositivo)		
La máquina (brazo	1.	El motor de la central no gira en el	1.	Invierta las fases 1-2 en el enchufe
destalonador o		sentido correcto		de tensión
autocentrado móvil) no	5	El interruptor magnetotérmico está	2	Conecte el interruptor
efectúa ningún movimiento		desconectado		magnetotérmico
hidráulico	œ.	Un fusible en la 24V se ha quemado	Э.	Reemplace el fusible

A Otro eventual mal funcionamiento ha de considerarse de carácter únicamente técnico, por lo tanto es el PERSONAL CUALIFICADO PROFESIONALMENTE que debe intervenir con controles y correcciones.



### STALLONAMENTO

Istruzioni per le operazioni di stallonamento del pneumatico (ved. fig.1 a pag.4)

### **OPERAZIONI PARTICOLARI**

- Sgonfiare completamente il pneumatico (operazione non necessaria in caso di pneumatico tube-
- togliere i pesi di equilibratura della ruota per eliminare qualsiasi rischio derivante dalla presenza dei pesi stessi.

### STALLONAMENTO PNEUMATICO

### CERCHI NORMALI:


- larghezza ruota: da 3" a 16"
- diametro max ruota: 1180 mm.
- Mettere la ruota a terra, vicino allo stallonatore (fig.29);
- La figura 30 mostra le tre aperture possibili della paletta stallonatore :
  - Posizione (1): larghezza.max. 270mm
    - Posizione (2): larghezza.max. 340mm
- Posizione (3): larghezza.max. 410mm
- Impostare la posizione desiderata a seconda della larghezza del pneumatico stesso.
- Avvicinare la paletta (9) al tallone e premere il pedale comando stallonatore (22). L'operazione va eseguita in vari punti della ruota finchè il tallone non sia completamente staccato.
  - Ripetere l'operazione sul lato opposto della ruota.



### STALLONAMENTO IDRAULICO (fig.31)

## **CERCHI IN ALLUMINIO E LEGA LEGGERA:**

- larghezza ruota: da 3" a 17,5"
- diametro max ruota: 1180 mm.
- Posizionare la ruota sull'adattatore, bloccarla con il relativo cono (e con la vite)
  Posizionare il rullo superiore (con manipolatore 16) e il rullo inferiore (con manipolatore 17) il più
  - possibile vicino al bordo del cerchio (vedere consolle di comando, fig. 7 a pag. 10) Facendo ruotare il piatto autocentrante, avanzare con entrambe i rulli fino ad oltrepassare i due
    - Avvicinare il cerchio ai rulli col manipolatore 17 fino a sfiorare la base del cerchio stesso; bordi del cerchio.
      - Avanzare con entrambe i rulli fino a stallonamento avvenuto

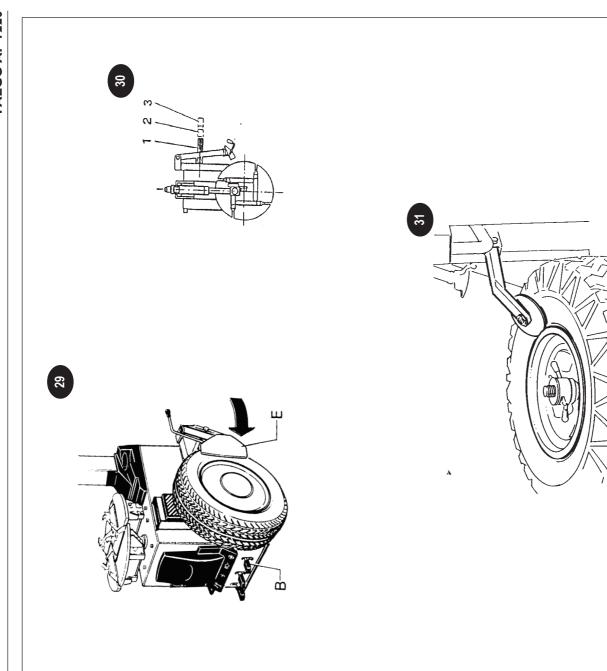



### **BEAD-BREAKING**

instructions for bead-breaking tyres (see fig. 1, pg. 4)

### SPECIFIC OPERATIONS

- » Completely deflate the tyre (an operation un-necessary with tubeless tyres).
- » Remove wheel balancing weights to eliminate any danger arising from their presence.

### PNEUMATIC BEAD-BREAKING

#### NORMAL RIMS

- wheel width from 3" 16"
- max. wheel diameter: 1180 mm.
- Place the wheel on the floor near to the bead-breaker (fig. 29) \$
- Figure 30 shows the three possible opening widths of the bead-breaker plate: Position (1): max. width 270 mm
  - Position (2): max. width 340 mm
    - Position (3): max. width 410 mm
- Set the position required according to the width of the wheel.
- Move the plate (9) towards the bead and press the bead-breaking control pedal (22). The operation is conducted at various points of the wheel until the bead is completely detached.
- Repeat the operation on the opposite side of the wheel.

(i) When using the bead-breaking arm take care not to trap limbs between the tyre and the bead-breaker!

### HYDRAULIC BEAD-BREAKING (fig.31)

### ALUMINIUM AND LIGHT ALLOY RIMS

- wheel width from 3" 17.5"
- max. wheel diameter: 1180 mm.
- Place the wheel on the adaptor and lock it in place with the cone (and bolt).
- Position the upper roller (with control 16) and the lower roller (with control 17) as close as possible to the rim flange. (See control panel fig. 7 on pg. 10).
  - Turning the chuck plate, advance both the rollers until they pass the two rim flanges.
    - Move the rim towards the rollers with control 17 until grazing the bottom of the rim.
      - Advance both rollers until the bead is broken.

### DEUTSCH

### WULSTABDRÜCKEN

Anweisungen für das Wulstabdrücken des Reifens (siehe Abb. 1 Seite 4)

### **BESONDERE OPERATIONEN**

- Sämtliche Luft aus dem Reifen lassen (nicht notwendig im Falle schlauchloser Reifen) Die Gleichgewichtshalter vom Rad entfernen, um so jegliches Risiko zu vermeiden, das sie
  - verursachen könnten.

# PNEUMATISCHES ABDRÜCKEN DES REIFENWULSTES

#### NORMALE FELGEN

- Höchstdurchmesser Rad: 1180 mm. Radbreite: zwischen 3" und 16"
- Das Rad neben den Wulstheber auf den Boden setzen (Abb. 29);
- Abbildung 30 zeigt die drei Öffnungsweiten der Abdrückklaue:
  - Position (1): größte Breite 270 mm
- Position (2): größte Breite 340 mm
- Position (3): größte Breite 410 mm
- Die gewünschie Position je nach Breite des Reifens einstellen. Die Abdrücklaue (9) an den Wulst heranführen und das Kommandopedal für den Wulstheber drücken (22). Die Operation wird an verschie-denen Punkten des Rads ausgeführt, bis der Wulst vollständig
  - Diese Operation auf der gegenüberliegenden Seite des Rads wiederholen vom Felgen entfernt ist.

## Mährend des Inbetriebseins der Abdrückkralle achten Sie besonders darauf, daß Sie nicht ihre Finger zwischen Reifen und Wulstheber bringen!

# HYDRAULISCHES WULSTABDRÜCKEN (Abb.31)

# FELGEN IN ALLUMINIUM UND LEICHTLEGIERUNG

- Radbreite: von 3" bis 17,5""
- Größter Raddurchmesser: 1180 mm.
- Die obere Rolle (mit Taster 16) und untere Rolle (mit Taster 17) so weit wie möglich an den Felgenrand Das Rad auf den Adapter legen, mit dem entsprechenden Kegelrad (und Schraube) blockieren
- Durch Drehung der Selbstzentriererplatte beide Rollen vorwärtsdrücken, bis sie die zwei Felgenränder bringen (siehe Kommandokopf, Abb. 7, Seite 10)
  - überschritten haben Den Felgen mit dem Taster 17 an die Rollen annähern, bis der Boden des Felgens berührt wird Mit beiden Rollen weitermachen, bis der Wulst vollständig abgedrückt ist

### ESPAÑOL

### DESTALONAMIENTO

Instrucciones para las operaciones de destalonamiento del neumático (véase la fig. 1 de pág. 4)

### OPERACIONES PARTICULARES

- » Deshinche por completo el neumático (operación no necesaria en caso de neumático tubeless);
- » Quite los pesos de equilibración de la rueda para eliminar todo riesgo procedente de la presencia de los pesos mismos.

### **DESTALONAMIENTO NEUMATICO**

### **LLANTAS NORMALES**

- anchura rueda: de 3" a 16"
- diámetro máx. rueda: 1180 mm.
- Ponga en tierra la rueda al lado del destalonador (fig. 29).
- » La Fig. 30 ilustra las tres aberturas posibles de la paleta destalonadora: Posición (1): anchura máx. 270 mm. Posición (2): anchura máx. 340 mm.

  - Posición (3): anchura máx. 410 mm.
- » Programe la posición de seada según la anchura del neumático mismo.
- » Acerque la paleta (9) al talón y apriete el pedal del mando destalonador (22). La operación debe realizarse en varios puntos de la rueda hasta que el talón no esté completamente separado.
  - Repita la operación por el lado opuesto de la rueda.



## **DESTALONAMIENTO HIDRAULICO (fig.31)**

### **LLANTAS DE ALEACION LIGERA**

- anchura rueda: de 3" a 17,5"
- diámetro máx. ruedas: 1180 mm.
- » Coloque el rodillo superior (con el manipulador 16) y el rodillo inferior al lado del borde de la llanta Coloque la rueda sobre el adaptador, bloquéela con el cono relativo (y con el tornillo).
- Girando el plato del autocentrado, avance con los dos rodillos hasta sobrepasar los bordes de la (véase el cuadro de control, fig. 7, pág. 10).
- » Acerque la llanta a los rodillos mediante el manipulador 17 hasta rozar la base de la llanta misma.
- » Avance con los dos rodillos hasta el destalonamiento completo.

#### SMONTAGGIO

# Istruzioni per le operazioni di smontaggio del pneumatico (vedere fig.1 pag.4)

- Girare in senso antiorario la manopola di bloccaggio per sbloccare il braccio
- Premere il pedale (26) per alzare il palo
- Premere il pedale (25) per predisporre le griffe per il bloccaggio interno del cerchio (*in caso di* bloccaggio esterno questa operazione non va eseguita)
  - Mettere la nuota sull'autocentrante esercitando una lieve pressione sul cerchio; premere (e rilasciare subito) il pedale (25) per bloccarla.
- Lubrificare il tallone con grasso utilizzando l'apposito pennello in dotazione (ved.scatola degl
- Portare la torretta (2) vicino al cerchio e far toccare il rullino (4) e la superficie al bordo; girando la manopola di bloccaggio (3) in senso orario si ottiene il distanziamento orizzontale e verticale Premere (e rilasciare subito) il pedale (26) per abbassare il palo; automatico dal cerchio ed il bloccaggio del braccio; accessori).
- Con l'apposita leva alzare il tallone (fig.32) ed appoggiarlo sulla linguetta torretta (2); Far ruotare l'autocentrante premendo il pedale (23) fino alla completa uscita del tallone dal cerchio.

## Operare con cautela, evitando di inserire le dita tra gomma e cerchione durante le fasi di rotazione dell'autocentrante.

Alzare il palo premendo sul.pedale (26) ed estrarre la camera d'aria (non necessario in caso di

Ripetere le medesime operazioni per la fuoriuscita del secondo tallone

tubelss).

Per lo smontaggio dei pneumatici installati su cerchi in alluminio o lega leggera seguire le istruzioni "normali" di smontaggio fino all'alzamento del l° tallone (vedi sopra). Quindi: **CERCHI IN ALLUMINIO E LEGA LEGGERA (fig.33)** 

- Avvicinare il rullo inferiore al pneumatico esercitando una pressione idonea
- Togliere la leva alzatallone (per evitare danneggiamenti al bordo esterno del cerchio)
  - ruotare in senso orario fino al completo smontaggio del primo tallone
    - Alzare il **II° tallone** sulla linguetta della torretta
    - Avvicinare il rullo inferiore al pneumatico come sopra,
- togliere la leva (per evitare danneggiamenti al bordo esterno del cerchio)
  - ruotare in senso orario fino allo smontaggio completo

#### MONTAGGIO

# Istruzioni per le operazioni di montaggio del pneumatico (vedere fig.1 pag.4)

- Lubrificare i talloni del pneumatico;
  - Appoggiare il pneumatico sul cerchio;
- Abbassare il palo premendo (e rilasciando subito) il pedale 26.
  - Portare la torretta in posizione di lavoro
- Appoggiare il tallone sul bordo della torretta (2) e sotto la linguetta come da fig.34;
- Far ruotare l'autocentrante premendo il pedale invertitore (23) avendo cura di far entrare il tallone nella gola centrale del cerchio, al fine di eliminare snervamenti del tallone stesso (**N.B**: *per favorire* questa operazione si consiglia di premere con le mani sul pneumatico) Alzare il palo premendo sul pedale (26)
- Ripetere le operazioni iniziali (vedi sopra) per fare entrare il secondo tallone. inserire la camera d'aria.
- Premere il pedale (26) per alzare il palo e quindi il pedale (25) per sbloccare il cerchio


# **CERCHI IN ALLUMINIO E LEGA LEGGERA (ved. Fig.35)**

Per il montaggio dei pneumatici su cerchi in alluminio o lega leggera attenersi alle istruzioni previste per il "normale" montaggio (vedi sopra).

Attenzione: Nel caso in cui, per effetto del pneumatico ribassato (45 / 40 / 35 ) il montaggio del II° » avvicinare il rullo superiore al fianco del pneumatico (come da fig. 35) tallone risultasse difficoltoso, procedere come segue:

- ruotare il piatto autocentrante fino a montaggio effettuato
  - Per sbloccare il cerchio:
- "alzare" il palo premendo "il pedale (26)
- svitare (e poi togliere) la vite di fissaggio e liberare il cerchio



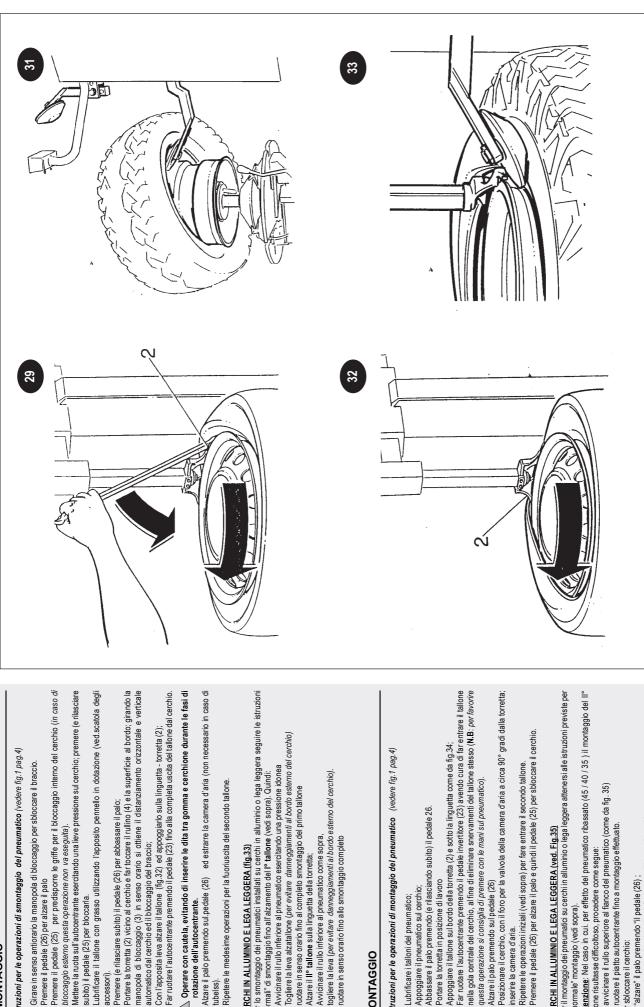

#### DEMOUNTING

instructions for demounting tyres (see figure 1 on pg. 4)

- Turn the locking grip anti-clockwise to unlock the arm.
  - Press pedal (26) to raise the column.
- pedal (25) to prepare the jaws for the internal locking of the rim (for external locking this
  - Put the wheel on the chuck pressing down lightly on the rim; press (and immediately release) pedal operation is not carried out).
- Lubricate the bead with lubricant using the brush supplied (see accessories box). (25)

to lock it.

- Move the head (2) near to the rim so that the roller (4) touches the surface of the flange. Move the Press (and immediately release) pedal (26) to lower the column.
- locking grip clockwise to achieve the automatic horizontal and vertical distancing from the rim, as
- Raise the bead with the special lever (fig. 32) and place it on the head tongue (2). well as locking the arm.
  - Rotate the chuck by pressing the pedal (23) until the bead comes completely out of the rim.

# Take care not to insert fingers between tyre and rim while the chuck is rotating.

Raise the column by pressing pedal (26) and remove the inner-tube (this is not necessary with

Bei der Arbeit große Vorsicht walten lassen und während der Drehphase des Selbstzentrierers nicht die Finger zwischen Reifen und Feigen bringen "
"Die Tragsäule durch Betätigung des Pedals (26) hochheben und die Luftkammer herausziehen (nicht nowendig bei schlauch/ssen Reifen)

Die gleichen Handgriffe für das Abdrücken des zweiten Reifenwulstes durchführen

FELGEN IN ALLUMINIUM UND LEICHTLEGIERUNG (Abb.33)
Für das Abnehmen der Reifen von Alluminium- oder Leichtlegierungsfelgen die Anweisungen für das normale' Reifenabnehmen befolgen bis zum Hochheben des 1. Reifenwulstes (siehe oben) und

Repeat the operation to remove the second bead

# ALUMINIUM AND LIGHT ALLOY RIMS (FIG.33)

To demount tyres fitted to aluminium or light alloy rims, follow the normal demounting procedure until the raising of the first bead (See above). Then:

- Move the lower roller to the tyre exerting suitable pressure.
- Remove the bead lifting lever (to avoid damaging the outside flange of the rim)
  - Rotate clockwise until the first bead is completely un-mounted
    - Lift the second bead onto the tongue of the tool.
- Remove the lever (to avoid damaging the outside flange of the rim). Move the lower roller to the tyre, as above.
  - Rotate clockwise until the demounting is complete

#### MOUNTING

(see figure 1 on pg. 4)

- Lubricate the tyre bead.
- Rest the tyre on the rim.
- Lower the column pressing (and immediately releasing) pedal (26.)
- Rest the bead on the edge of the head (2) and under the tongue as in fig. 34.
- Move the head into its working position
- Rotate the chuck by pressing the invertor pedal (23) making sure that the bead enters the central channel of the rim so as to avoid straining the bead (N.B. to help this process it is advisable to press the tyre with the hands).
- Raise the column by pressing pedal (26).
- Position the rim with the hole for the inner-tube at about 90° to the head. Insert the inner-tube. Repeat the initial operations (see above) to insert the second bead.
- Press pedal (26) to raise the column and then press pedal (25) to release the rim.

# ALUMINIUM AND LIGHT ALLOY RIMS (see Fig.35)

To mount tyres onto aluminium or light alloy rims, follow the normal mounting procedure (see above).

Warning: When mounting low-profile tyres (45/40/35) it may be difficult to mount the second bead. In this case, proceed as follows:

- Move the upper roller to the side of the tyre (as in fig. 35).
  - Rotate the chuck plate until mounting is complete.

#### To unlock the wheel:

- Raise the column by pressing the pedal (26)
- Unscrew (and remove) the fixing bolts and free the rim.

### DEUTSCH

### REIFENABMONTIEREN

Anweisungen für das Abmontieren des Reifens (siehe Abb. 1 Seite 4)

- Den Blockierknopf im Gegenuhrzeigersinn drehen, um den Arm zu entblocken
- Das Kommandopedal (26) drücken, um die Tragsäüle zu heben. Das Pedal (25) drücken, um die Greifer auf die Innenblockierung des Felgens einzustellen (im Falle
- der Innenblockierung braucht dieser Vorgang nicht durchgeführt zu werden).
- Ponga la rueda sobre el autocentrado actuando una presión muy leve sobre la llanta; apriete dubloqueo exterior esta operación debe evitarse) rante poco el pedal (25) para bloquearla. Das Rad auf den Selbstzentrierer legen, wofür leichter Druck auf den Felgen ausgeübt wird; das Kommandopedal (25) drücken (und sofort wieder losilassen), um das Rad zu blockieren. Den Radwulst mit dem dafür vorgesehenen Pinsel einfetten (siehe Zubehörschachtel).

Apriete el pedal (25) para predisponer las mordazas al bloqueo interior de la llanta (en caso de

Instrucciones para las operaciones de desmontaje del neumático (véase la fig. 1 de pág. 4)

DESMONTAJE

ESPAÑOL

» Gire en sentido antihorario la palanca de bloqueo para desbloquear el brazo

Apriete el pedal (26) para elevar la columna.

- Lubrifique el talón con la grasa utilizando el pincel de equipo (vea la caja de los accesorios). Kurzdas Pedal (28) drücken, um die Tragsäule herunterzulassen. Den Drehkopt (2) in Felgennähe bringen und damit die Rolle (4) und die Oberfläche am Rand berühren; durch Drehen des Blockierknopfs (3) im Uhrzeigersinn bewirkt man das automatische
  - Apriete durante poco el pedal (26) para bajar la columna.
- » Lleve la torre (2) acerca de la llanta y haga tocar el rodillo (4) y la superficie con el borde: girando la palanca de bloqueo en sentido antihorario obtendrá la separación automática horizontal y vertical de la torre y el bloqueo del brazo. Abrücken vom Felgen in waagrechter und senkrechter Stellung und die Blockierung der Abdrückkralle. Den Mulstmit der entsprechenden Wulstheberstange hochdrücken (Abb. 32) und auf den Drehkopfkeil legen (2); Den Selbszentrierer durch Pedaldruck (23) bis zur vollständigen Herauslösung des Wulstes aus dem Felgen kreisen lassen.
  - Levante el talón con la palanca apropiada (fig.32) y póngalo sobre la lengüeta de la torre (2).
    - Gire el autocentrado apretando el pedal (23) hasta la salida del talón de la llanta.

Actúe con cuidado evitando introducir los dedos entre neumático y llanta, durante las fases de rotación del autocentrado.

» Levante la columna apretando el pedal (26) y extraiga la cámara neumática (con los Tubeless no es

Repita las mismas operaciones para la salida del segundo talón.

# LLANTAS DE ALUMINIO Y ALEACION LIGERA (fig.33)

Para desmontar los neumáticos instalados sobre las llantas de aluminio o de aleación ligera, siga las instrucciones "normales" de desmontaje hasta el levantamiento del Iº **talón** (véase más arriba). Por consiguiente:

» Acerque el rodillo inferior al neumático efectuando una presión adecuada.

Quite la palanca levanta-talones (para evitar de dañar el borde exterior de la llanta).

- Gire en sentido antihorario hasta el desmontaje del primer talón
- Elevar el IIº talón sobre la lengüeta de la torre.
  - Acerque el rodillo inferior al neumático como arriba.
- Quite la palanca (para no dañar el borde exterior de la llanta).

die untere Rolle (wie oben) an den Reifen annähern die Wulstheberstange entfernen (urn Beschädigungen am äußeren Felgenrand zu vermeiden) die Rolle im Uhrzeigersinn bis zum vollständigen Heraustreten des Reifenwulsts kreisen lassen

die Wulstheberstange entfernen (um Beschädi-gungen am äußeren Felgenrand zu vermeiden) die Rolle im Uhrzeigersinn kreisen lassen, bis der erste Wulst vollständig herausgetreten ist.

den 2. Wulst auf den Drehkopfkeil heben

durch entsprechende Druckausübung die untere Rolle an den Reifen annähern

Gire en sentido horario hasta el desmontaje completo.

#### MONTAJE

(véase la fig. 1 de pág. 4)

- Lubrifique los talones del neumático.
- Ponga el neumático sobre la llanta.
- Baje la columna apretando durante poco el pedal 26.
- Lleve la torre en posición de trabajo.
- Gire el autocentrado apretando el pedal invertidor (23) teniendo cuidado para hacer entrar el talón en la ranura central de la llanta, para eliminar deformaciones del talón mismo. **N.B**: *Para favorecer* Ponga el talón sobre el borde de la torre (2) y debajo de la lengüeta (fig.34).

Die Tragsäule durch kurzen Druck auf das Pedal (26) herunterlassen
Den Drehkopf in Arbeitsstellung bringen
Den Wusta an den Rand des Drehkopfs (2) und unter den Keil (Abb. 34) legen;
Den Wusta an den Rand des Drehkopfs (2) van Drehen bringen und darauf achten,
Den Selbszentrierer durch Druck auf das Umkehrpedal (23) zum Drehen bringen und darauf achten,
daß der Wust in die Mittenille des Felgens innenigeitet, um so die Zerfaseurung des Wulstes zu
vermeiden, (bei diesem Vorgang ist es ralsam, durch Drücken mit den Händen auf den Reifen

Den Reifen auf den Felgen auflegen

Die Reifenwülste einschmieren

(siehe Abb. 1 Seite 4)

MONTAGE

Die Tragsäule durch Druck auf das Pedal (26) hochheben. Den Felgen mit dem Loch für die Luftkammer in circa 90 Grad von dem Drehkopf entfernt positionieren;

die Luftkammer einführen

nachzuhelfen).

- esta operación se aconseja presionar sobre el neumático con ambas manos Elevar la columna apretando el pedal (26).
- Repita las operaciones iniciales (vea arriba) para hacer entrar el segundo talón. introduzca la cámara neumática. die Anfangsoperationen wiederholen (siehe oben), um den zweiten Wulst einzuwulsten Das Pedal (26) drücken, um den die Tragsäule zu heben und dann das Pedal (25), um den Felgen

Coloque la llanta con el orificio para la válvula de la cámara neumática a unos 90° de la torre; luego

» Apriete el pedal (26) para alzar la columna y luego el pedal (25) para desbloquear la llanta.

# LLANTAS DE ALUMINIO Y DE ALEACION LIGERA (ved. Fig.35)

Para montar los neumáticos sobre las llantas de aluminio o de aleación ligera, siga las instrucciones previstas para el montaje "normal" (véase más arriba).

FELGEN IN ALLUMINIUM UND IN LEICHTLEGIERUNG (siehe Abb.35) Zur Reifenmontage auf Alluminiumfelgen oder Felgen in Leichtlagierung sich an die Anweisungen für

Achtung: Sollte sich aufgrund des heruntergelassenen Reifens (45/30/35) die Montage des 2.

Reifenwulstes als schwierig erweisen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

die "normale" Montage halten (siehe oben)

die obere Rolle seitlich dem Reifen nähern (wie in Abb. 35)

ATENCION: si a causa del neumático rebajado (45 / 40 /35) el montaje del II° talón resultara demasiado dificultoso, actúe de la manera siguiente:

» Acerque el rodillo superior al lado del neumático (como indica la fig. 35)

- Gire el plato del autocentrado hasta el montaje.
- Para desbloquear la llanta:
- Eleve la columna apretando el pedal (26).
- Destornille (y luego quite) el tornillo de sujeción y libere la llanta.

die Blockierschraube losschrauben (und dann entfernen) und so den Felgen freilegen

die Drehsäule durch Druck auf das Pedal (26) "hochheben"

Um den Felgen zu entblocken:

die Selbstzentriererplatte kreisen lassen, bis die Montage zu Ende geführt ist

### **GONFIAGGIO (TUBELESS)**

Operazioni di intallonamento e gonfiaggio pneumatici tubeless (ved. fig. 1 a pag.4)

Dopo aver montato il pneumatico sul cerchio procedere come segue:

- sollevare il pneumatico verso l'alto con entrambe le mani, permettendo all'aria (che fuoriesce dagli applicare le CINTURE DI SICUREZZA come da fig. (36) inserire il tubo dell'aria nella valvola del pneumatico;

orefizi delle corsie) di "entrare" fra cerchio e pneumatico;

spingere il pedale di gonfiaggio (L) (fig.37) fino a fine corsa per ottenere la fuonuscita dell'aria dalle corsie e, allo stesso tempo, rilasciare il pneumatico per consentire l'intallonamento.

Una volta intallonato il pneumatico, continuare l'operazione di **gonfiaggio**, premendo il pedale di gonfiaggio (L) (fig. 37) nella posizione intermedia, fino a raggiungere la pressione desiderata. N.B.:qualora il pneumatico non si "intalloni" ripetere scrupolosamente le operazioni suddette.

### **OPERAZIONI DI GONFIAGGIO (fig.38)**


#### ATTENZIONE!

L'operazione di gonfiaggio è potenzialmente pericolosa. L'operatore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire LE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Al fine di proteggere l'operatore dai potenziali pericoli derivanti dal gonfiaggio del pneumatico sul piatto dell'autocentrante. Ia macchina é stata dotata di una valvola limitatrice della pressione di esercizio tarata a 3,5 bar e da una valvola di massima pressione tarata a 3,5 bar e da una valvola di massima pressione tarata a 4 bar. DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL GONFIAGGIO



Per gonfiare il pneumatico sul piatto dell'autocentrante in condizioni di "MASSIMA SICUREZZA" si consiglia di richiedere, installare ed applicare le apposite CINTURE DI SICUREZZA.

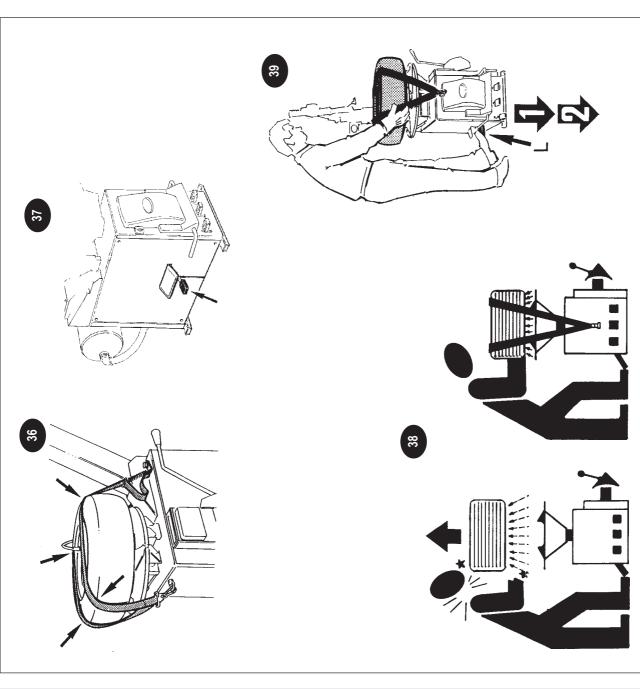



### INFLATION (TUBELESS)

beading in and inflating tubeless tyres

(see fig. 1 on pg. 4)

After having mounted the tyre on the rim, proceed as follows:

- » Fit the SAFETY BELT as shown in fig. 36.
  - Connect the air hose to the tyre valve.
- Raise the tyre with both hands to allow the air (which comes out of the holes in the tracks) to get between tyre and rim.
- Press the inflation pedal (L, fig. 37) fully down to obtain the air supply to the tracks, and at the same time release the tyre to allow it to bead in.

N.B. Whenever the tyre does not bead in, repeat all the stages described above.

When the tyre is beaded in, continue the **inflation** process, pressing pedal (L, fig. 37) in the intermedi: ate position until the required pressure is reached.

### INFLATION PROCESS (fig.38)



 $\leq$ 

The operator must adopt all the measures necessary in order to guarantee SAFE CONDI-TIONS The inflation process is potentially dangerous.

### INFLATION SAFETY DEVICE

The machine is fitted with a pressure limiting valve set at 3.5 bar and a maximum pressure valve set at 4 bar. These are designed to protect the operator from potential danger resulting from the inflation of tyres on the chuck plate

#### WARNING!

To inflate tyres on the chuck plate in conditions of "MAXIMUM SAFETY" it is advisable to order, install and use the special SAFETY BELTS

### DEUTSCH

### AUFPUMPEN

Einwulsten und Aufpumpen schlauchloser Reifen

(siehe Abb. 1. Seite 4)

- Nach dem Aufziehen des Reifens auf den Felgen wie folgt fortfahren: die eventuell vorhandenen Sicherheits-gurte wie nach Abb. 36
  - den Luftschlauch in die Reifendüse einführen
- den Reifen mit beiden Händen in die Höhe heben, sodaß die Luft (die aus den Metallöffnungen der Gänge tritt) zwischen Felgen und Reifen "eindringen" kann
- das Aufpumppedal (L) bis zum Ende des Durchlaufs gedrückt halten (Abb. 36-38), bis die Luft aus den Gängen zu lassen, und gleichzeit den Reifen loslassen, um das Einwulsten zu ermöglichen

Beachten Sie bitte: falls der Reifen sich nicht "einwulsten" läßt, die obengenannten Operationen sorgfältig wiederholen. ist der Reifen dann eingewulstet, setzen Sie die **Aufpumpoperationen** fort, indem sie das Aufpumppedal (L) (Abb. 36-38) in mittlerer Stellung gedrückt halten, bis Sie den gewünschten Druck erreicht haben.

### AUFPUMPEN (Abb.38)



ACHTUNG!

Der Aufpumpvorgang ist grundsätzlich gefährlich!

Der Bediener muß alle notwendigen Vorkehrungen treffen,
SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu können

<del>d</del>ie

SICHERHEITSVORRICHTUNG FÜR DAS AUFPUMPEN
Um den Bediener vor potentiellen Gefahren zu schützen, die beim Aufpum-pen des Reifens auf der Selbstzen-trierer-platte auftauchen können, ist das Gerät mit einer <u>Druckbeschränkungsdüse</u> bei 3,5 bar und mit einer <u>Höchstdruckdüse</u> ausgestattet, die bis 4 bar reicht.

#### ACHTUNG!

Um den Reifen auf der Selbstzentriererplatte unter OPTIMALEN SICHERHEITSBEDINGUNGEN aufpumpen zu können, ist es ratsam, die entsprechenden SICHERHEITSGURTE anzufordern, einzubauen und zu verwenden

### **ESPAÑOL**

#### INFLADO

Operaciones de talonamiento e hinchamiento (véase fig. 1 en pág. 4) Tras haber montado el neumático sobre la llanta, hay que actuar de la manera siguiente: » aplique los cinturones de seguridad, si están en dotación, como muestra la fig.36;

- » introduzca el tubo del aire en la válvula del neumático;
- » eleve el neumático hacia arriba con ambas manos, permitiendo al aire (que sale por los orificios de los recorridos) "entrar" entre llanta y neumático;
- » apriete el pedal de hinchamiento (L) (fig. 36-38) hasta el tope del recorrido para obtener la salida del aire por los recorridos y al mismo tiempo dejar el neumático para permitir su talonamiento.

N.B.: en el caso de que el neumático no se "talonara", repita las mismas operacio-nes con más cuidado.

Tras haberlo talonado, continúe las operaciones de **hinchamiento** apretando el pedal correspondiente (L) (fig. 36-38) hasta la posición intermedia que permiterá alcanzar la presión deseada

### **OPERACIONES DE INFLADO (fig.38)**



El operador debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD La operación de inflado es potencialmente peligrosa.

# **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL HINCHAMIENTO**

el plato del autocentrado, la máquina está dotada de una válvula limitadora de la presión de trabajo Para proteger al operador de los peligros que podrían proceder del hinchamiento del neumático sobre ajustada a 3,5 bar y de una válvula de presión máxima ajustada a 4 bar.

#### **ATENCION!** $\leq$

Para hinchar el neumático sobre el plato del autocentrado en CONDICIONES DE SEGURIDAD es necesario requerir, instalar y aplicar los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD



# ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE DEL MANOMETRO ELETTRONICO

Collegare alla tensione di rete, se non fosse quella della targhetta, cambiare il filo del trasformatore alla tensione corretta di linea; l'unità di controllo é collegata a bassa tensione.

A questo punto, accendere l'interruttore e attendere che s'illuminino i display sullo "0 0"

premere il tasto corrispondente ai BAR desiderati, premere "" e quindi il numero corrispondente ai decimi di BAR (es. 1.9-1.0). Premendo START inizierà il Per il gonfiaggio in ciclo normale, impostare da tastiera la pressione voluta nel seguente modo:

Al raggiungimento della pressione prescelta, verrà emesso un segnale acustico. Per quanto riguarda l'inserimento del ciclo IT (Inflator Tubeless) premere "C", e si spegnerà il led di centro. Nel ciclo IT l'impostazione della s'illuminerà il led di centro. Nel ciclo IT l'impostazione della ciclo di gonfiaggio automatico e la pressione del pneumatico verrà visualizzata sul display di sinistra. pressione è uquale a quello normale.

sul cerchione. Inizialmente partirà l'immissione d'aria nella valvola e dopo circa 2 " si azionerà il dispositivo Inflator Tubeless per facilitare L'intallonamento del l ciclo di gonfiaggio IT si differenzia da quello normale. Premendo START, abbiamo una pausa di circa 6" che permette all'operatore di sistemare il pneumatico

Se questa operazione non fosse riuscita, il controllo elettronico (microprocessori) ripeterà l'operazione dopo 15" (tempo indispensabile per il riempimento d'aria del serbatoio). Questo si ripeterà fino a che l'operazione non è riuscita. Per arrestare il ciclo premere STOP. Per il ciclo IT, il raggiungimento della pressione impostata viene raggiunto in modo diverso da quello normale, qualsiasi tipo di pneumatico viene portato alla pressione di circa 3,5 BAR (se non è stata impostata una pressione superiore) per poi portarla, successivamente, alla pressione impostata. Questo per permettere la corretta distensione dei talloni sul cerchio.

Al raggiungimento della pressione impostata, il ciclo IT viene disinserito automaticamente.

Nel ciclo normale, volendo si può avere la possibilità di raggiungere i 3,5 BAR, per la distensione del tallone sul cerchio, come nel ciclo IT.
Premendo il tasto punto "." in questa situazione viene evidenziata dal led IT lampeggiante. Si disinserisce al fine di ogni operazione.
Abbiamo, inoltre, la possibilità di operare in manuale premendo il tasto "O" e START: si entra nel ciclo e viene evidenziato sul display di sinistra con la scritta

Nel ciclo manuale il tasto START gonfia ed il tasto STOP sgonfia: per uscire da questo ciclo premere il tasto "." (punto)

Vi è la possibilità di visualizzare e impostare i dati in PSI inserendo il ponte che si trova sul retro della scheda

E' possibile anche modificare la misura della sovrapressione, sia nel ciclo normale che in quello IT, a seconda delle esigenze dei vari pneumatici o del tipo di cerchio da 3 a 4,9 BAR.

Per poter programmare la sovrapressione è sufficiente premere contemporaneamente i tasti "C" e "1"; sul display di sinistra comparirà la scritta "OUE" e sul display di destra comparirà l'attuale sovrapressione

Impostando i dati desiderati sulla tastiera (non oltre i 4,9 BAR) si ottiene la nuova sovrapressione

Per ritornare in ciclo normale premere STOP.

### ENGLISH

# INSTRUCTIONS FOR THE USE AND MAINTENANCE OF THE ELECTRONIC MANOMETER

Connect the electrical power supply. If this is not the same as that indicated on the registration plate, change the transformer wire to the correct position for the Now put on the switch and wait for the display to light up "00". power supply. The check unit is connected at low voltage.

For inflation in the normal operating cycle, set the pressure required with the keyboard in the following way. Press the key for the BAR setting required, then press "" followed by tenths of BAR (e.g. 1.9 or 1.0). Press START now begins the automatic inflation cycle

When the required pressure is reached an sound signal is given. In order to start an IT (tubeless inflation) cycle, press "C" and the led labeled IT lights up. To return to the normal cycle, press "C" and the led switches off. In the IT cycle pressure is set in the normal way. and the tire pressure is visualized on the left hand display.

The IT inflation cycle is different from the normal one. After START is pressed there is a pause of about 6" to allow the operator to position the tire on the rim. If this operation is not successful, the electronic control system (microprocessor) repeats the operation after 15" (the time necessary to refill the air reservoir) First there is the emission of air into the valve and then after about 2" the tubeless inflator system starts up for the beading in of the tire.

This is repeated until the tire is properly beaded. To stop the cycle, press STOP.

In the IT cycle the required pressure is reached in a different way from the normal cycle. All tires are inflated to a pressure of about 3.5 BAR (unless a higher pressure has been set) after which the pressure is adjusted to that required. This procedure gives a good setting of the tire bead in the rim. When the required pressure is reached, the IT cycle shuts down automatically.

Press the decimal point key "" and the IT led flashes to indicate that the function is active. The function switches off after each operation. There is also a manual operation option. Press "O" or START to enter manual. The left hand display indicates manual with the display "nAn". In manual the **START** button inflates and **STOP** deflates. Press the "" (decimal point) key to exit from manual operation. The 3.5 BAR beading-in pressure function (as in the IT cycle) can also be used in the normal inflation cycle.

It is also possible to display and enter the settings in PSI by inserting the bridge on the back of the panel. The overpressure level can be changed in both the To reset the overpressure, press the "C" and "1" keys together. On the left hand display the letters "OuE" appears and on the right hand display the present setting is shown. The new setting figures are entered on the keyboard (not above 4.9 BAR). normal and IT cycles according to the needs of the various types of tires or rims. It can be set from 3 to 4.9 BAR. Press STOP to return to normal operation. COD. 102729 Rev.0

### DEUTSCH

# BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG DES ELEKTRONISCHEN MANOMETERS

An die Netzspannung anschließen; sollte diese nicht mit der des Typenschilds übereinstimmen, die Leitung des Transformators auf die Korrekte Linienspannung ändern: die Kontrolleinheit verfügt über Niedrigspannung.

An dieser Stelle den Schalter einschalten und warten, bis auf den Displays "OO "aufleuchtet.

Zum Aufblasen bei normalem Zyklus, vom Tastenpultaus den gewünschten Druck wie folgt vorgeben:

die Taste entsprechend der gewünschten BAR drücken, "" drücken und anschließend die Zahl, die mit den Dezimatzahlen der BAR (z.B. 1.9-1.0) übereinstimmt. Beim Drücken von **START** beginnt der automatische Aufblasezyklus und der Reifendruck wird auf dem linken Display veranschaulicht.

ist der gewünschte Druck erreicht, wird ein akustisches Signal abgegeben. Was die Eingabe des Zyklusses IT (Inflator Tubeless) betrifft, "C" drücken. Die Leuchtvorrichtung mit dem Zeichen IT leuchtet auf. Zur Rückkehr zum normalen Zyklus "C" drücken und die mittlere Leuchtvorrichtung schaltet sich aus. Beim IT Zyklus entspricht die Vorgabe des Drucks dem normalen. Der Aufblasezyklus IT unterscheidet sich von dem normalen. Durch Drücken von START erhält man eine Pause von ca: 6", die dem Bediener ermöglicht, den Reifen auf der Felge zu plazieren. Am Anfang beginnt das Eingehen von Luft in das Ventil und nach ca. 2" wird die Vorrichtung Inflator Tubeless aktiv, um das Auffahren des Reifens zu erleichtern.

Solite dieser Vorgang nicht gelingen, wiederholt die elektrische Kontrolle (Mikroprozessoren) den Vorgang nach 15" (erforderliche Zeit zum Füllen des Tanks mit Luft). Dies wiederholt sich solange, bis der Vorgang gelingt. Zum Anhalten des Zyklusses STOP drücken.

Für den Zyklus IT wird das Erlangen des vorgegebenen Drucks unterschiedlich vom normalen erzielt; jeder Reifentyp wird auf einen Druck von ca. 3,5 BAR gebracht (falls kein höherer Druck vorgegeben war), um ihn dann anschließend auf den vorgegebenen Druck zu bringen. Dies, um die korrekte Ausbreitung der Wulst auf der Felge zu ermöglichen.

Bei Erreichen der vorgegebenen Temperatur wird der Zyklus IT automatisch ausgeschaltet

Beim normalen Zyklus hat man die Möglichkeit, 13,5 BAR zu erzielen, zum Ausbreiten der Wulst auf der Felge, wie beim Zyklus IT. Bei Drücken der Taste Punkt "." blinkt in dieser Situation die Leuchtvorrichtung IT auf. Sie schaltet sich am Ende jedes Vorgangs aus.

Zudem haben wir die Möglichkeit, manuell vorzugehen, durch Drücken der Taste "O" und START: man geht in den Zyklus ein und auf dem linken Display wird die Schrift "nAN" lesbar.

Beim manuellen Zyklus bläst die Taste START auf und die Taste STOP läßt die Luft ab: zum Austreten aus diesem Zyklus die Taste "" (Punkt) drücken

Es besteht die Möglichkeit, die Daten in PSI zu veranschaulichen und vorzugeben., durch Einschalten der Brücke, die sich auf der Rückseite der Karte befindet. Man kann auch die Messung des Überdrucks verändern, sowohl beim normalen Zyklus als auch beim Typ IT, je nach den Erfordernissen der verschiedenen Reifen oder des Felgentyps, von 3-4,9 BAR.

Um den Überdruck programmieren zu können reicht es aus, gleichzeitig die Tasten "C" und "1" zu drücken. Auf dem linken Display erscheint die Schrift "OuE" und auf dem rechten der aktuelle Überdruck.

Bei Vorgabe der gewünschten Daten auf dem Tastenpult (nicht über 4,9 BAR) erhält man den neuen Überdruck. Zur Rückkehr zum normalen Zyklus **STOP** drücken.

### **ESPAÑOL**

# INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO DEL MANÓMETRO ELECTRÓNICO

Conéctelo a la tensión de la red, si ésta non correspondiera a la indicada en la placa, cambie el hilo del transformador de acuerdo con la tensión de la linea; la unidad de control està conectada en baja tensiòn.

Luego encienda el interruptor, espere que se iluminen los displays y que aparezca "0 0"

apriete la tecla que corresponde a los **BAR** deseados, apriete "." y luego el número que corresponde a los décimos de **BAR** (ej.: 1,9-1,0). Apretando **START** comienza el ciclo de inflado automàtico y la presión del neumàtico se visualiza en el display de la izquierda. Para el inflado en ciclo normal, fije la presiòn deseada desde el teclado de la siguiente manera:

Cuando se alcanza la presión preseleccionada, emite una señal acústica. Para la introducción del ciclo IT (Inflator Tubeless) apriete "C", se iluminarà el led central, marcado con IT. Para volver al ciclo normal, apriete "C" y se apagarà el led central En el ciclo IT la presiòn se fija como en el ciclo normal.

El ciclo de inflado IT es diferente del ciclo normal. Al apretar START, sigue una pausa de 6º aproximadamente, que permite al operador acomodar el neumàtico en la llanta. Luego inicia la inmisión de aire en la vàlvula y, pasados 2º, se acciona el dispositivo Inflator Tubeless para ayudar a encajar el talòn neumàtico.

Si esta operación hubiera fracasado, el control electrònico (microprocesores) repetirà la operación pasados 15" (tiempo indispensable para que el tanque se llene de aire). Esto se repetirà hasta que la operación se realice bien. Para interrumpir el ciclo apriete STOP.

Para el ciclo IT, la presión fijada se alcanza de manera diferente que en ciclo normal. Todos los neumàticos, de cualquier tipo, se inflan a una presión de 3,5 BAR aproximadamente (si no se ha fijado una presión superior) para luego llevarla a la presión fijada. Esto permite que los talones se distiendan correctamente en la llanta.

Cuando se llega a la presión fijada, el ciclo IT se desconecta automàticamente.

Si se desea, también en el ciclo normal se pueden alcanzar los 3,5 BAR para la distensión del talòn en la llanta, como en el ciclo IT.

También es posible trabajar en ciclo manual apretando la tecla "0" y START; se entra en el ciclo y en el display de la izquierda aparece escrito "nAn". Apretando la tecla "" en esta situación, se enciende el led intermitente IT. Se desconecta al final de cada operación En el ciclo manual la tecla **START** infla y la tecla **STOP** desinfla: para salir de este ciclo apriete la tecla "." (punto). Existe la posibilidad de visualizar y fijar los datos en PSI introduciendo el puente que se encuentra en la parte posterior de la tarjeta. Asì mismo, es posible modificar la medida de la sobrepresión de 3 a 4,9 BAR, tanto en el ciclo normal como en el IT, según las exigencias de los distintos

neumàticos y del tipo de llanta.

y en el display de la derecha aparece la sobrepresión actual. Introduciendo los datos deseados mediante el teclado (no más de 4,9 BAR), se obtiene la nueva Para poder programar la sobrepresión es suficiente apretar contemporàneamente las teclas "C" y "1"; en el display de la izquierda aparece escrito "OuE"

Para retornar al ciclo normal apriete STOP.

## MANUTENZIONE ORDINARIA

pulizia e manutenzione della macchina a cura dell'utilizzatore

Per garantire l'efficienza della macchina e per il suo corretto funzionamento è indispensabile effettuare la pulizia e la periodica manutenzione ordinaria.

Le operazioni di manutenzione ordinana devono essere effettuate dall'utilizzatore in accordo alle istruzioni del costruttore di seguito riportate:



Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, spegnere la macchina tramite l'interruttore generale e togliere la spina dalla presa di corrente

PARTI MECCANICHE Mantenere pulite le parti meccaniche di movimento , lavandole periodicamente con Nafta o Kerosene e lubrificandole con olio o grasso. In particolare:

- Lubrificatore: controllare e mantenere il livello dell'olio nel Lubrificatore, livello che non deve superare i valori min.e max ivi indicati. Se necessario aggiungere olio fluido. Ved.Tabella Olii.
  - Filtro Aria: periodicamente scaricare l'acqua di condensa formatasi nel filtro aria;
- Rullino: controllare che il Rullino ruoti sempre liberamente. Periodicamente pulirlo con Nafta e, se necessario, lubrificarlo con olio.
- Cinghia Motore: controllare che la cinghia del motore sia in giusta tensione ovvero non slitti. Manometro di Gonfiaggio: controllare periodicamente i valori sulla scala del manometro di

# TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE



Qualora si renda necessario il trasporto o la movimentazione della macchina, adottare le necessarie precauzioni! Per le modalità di imbragamento e sollevamento della macchina, vedere la figura 40 adiacente e fare riferimento alle istruzioni di pag. 16.

# ACCANTONAMENTO E ROTTAMAZIONE

PERIODI DI INATTIVITA: Qualora si decida di accantonare provvisoriamente la macchina, o comunque durante i periodi in cui l'attrezzatura non è in funzione, togliere la spina dalla presa di corrente I


ACCANTONAMENTO DEFINITIVO
Allorché si decida di non utilizzare più questa macchina, si raccomanda di renderla inoperante asportando il cavo dell'alimentazione elettrica dopo aver totto la spina dalla presa.

#### ROTTAMAZIONE

Essendo lo smontagomme assimilabile a rifiuto di tipo speciale, scomporre in parti omogenee e smaltire secondo le leggi vigenti.



COD. 102729 Rev.0

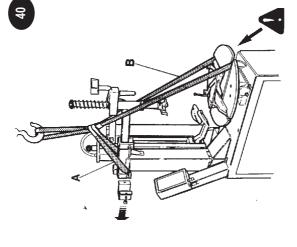

### ROUTINE MAINTENANCE

## cleaning the machine and user maintenance

To guarantee the efficiency and correct functioning of the machine it is essential to clean it and to conduct periodic routine maintenance.

The operations of routine maintenance must be carried out by the user according to the maker's instructions given below



Before proceeding to any cleaning or maintenance operations, switch off the machine using the main switch and remove the plug from the socket.

### MECHANICAL PARTS

with oil or grease. In particular:

und besonders durch Einfetten mit Motoröl oder Schmierfett reinhalten.

» Lubricator: check and maintain the level of oil in the lubricator. The level must not go outside the min/max indicated. If necessary add liquid oil. See Oil Table.

Keep the moving parts clean, washing them periodically with naphtha or kerosene and lubricating them

- Air filter: periodically remove the water condensation that forms in the air filter.
- Roller: check that the roller always turns freely. Periodically clean with naphtha and if necessary
- Motor drive belt: check that the motor belt is at the correct tension and that it does not slip. Inflation manometer: periodically check the figures on the pump manometer scale.
- **MOVEMENT AND TRANSPORT**



For the methods of harnessing and lifting the machine, refer to adjacent fig. 40 and the instructions on pg. 17.

## STORAGE AND SCRAPPING

### PERIODS OF INACTIVITY

Whenever it is decided to temporarily store the machine, and during periods in which the machine is not in use, remove the plug from the electrical supply!

### PERMANENT STORAGE

If it is decided that this machine is no longer to be used, it is advisable to make it inoperative by removing the electrical cable after having disconnected the plug from the supply.

Since the tyre changing machine is considered as **special refuse**, it should be dismantled into homogeneous parts and disposed of according to the laws in force.

### DEUTSCH

### STANDARDWARTUNG

Vom Anwender vorzunehmende Reinigung und Wartung der Maschine

Um die leistungsfähigkeit und die ordnungsgemäße funktionsweise des geräts garantieren zu können, muß es saubergehalten und **regelmäßig gewartet** werden.

Die operationen der standardwartung müssen von dem benutzer des geräts entsprechend der im folgenden aufgeführten anleitungen des herstellers durchgeführt werden:



Vor Übergang zu gleich welchem Reinigungs- oder Wartungsvorgang, die Maschine mittels Hauptschalter ausstellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Die beweglichen mechanischen Teile des Geräts durch regelmäßiges Reinigen mit Naphtha oder Kerosin MECHANISCHE EINZELTEILE

- Schmiervorrichtung: kontrollieren und das Ölniveau in der Schmiervorrichtung auf dem dort angegebenen Mindest-und Höchstniveaus halten. Falls erforderlich, flüssiges Öl hinzufügen. Siehe
- Luftfilter: regelmäßig das sich darin ansammelnde Kondenswasser.
- Rolle: kontrollieren, ob die Rolle freien Spielraum hat, und sie regelmäßig mit Naphtha reinigen und falls erforderlich mit Motoröl einschmieren.
- Motorantriebsriemen: die richtige Spannung des Motorriemens kontrollieren, um vor allem sein Verrutschen zu vermeiden.
  - Druckmesser für das Aufpumpen: regelmäßig die Meßwerte des Pumpdruckmessers kontrollieren.

# BEWEGUNG UND STANDORTWECHSEL DES GERÄTS

1 Falls ein Standortwechsel des Geräts notwendig sein sollte, lassen Sie bitte die notwendige Vorsicht beim Transport walten. Um das Gerät an Gurten befestigt hochzuheben, siehe Abbildung 40 daneben und Anleitungen auf Seite 17.

# STILLEGUNG UND VERSCHROTTUNG

ZEITWEILIGES STILLEGEN
Soll das Gerät über einen bestimmten Zeitraum nicht genutzt werden oder falls es aus einem anderen
Grund nicht funktioniert, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose!

### ENDGÜLTIGES STILLEGEN

Beschließt man hingegen die endgültige Stillegung des Geräß, empfehlen wir, das Stromleitungskabel zu entfernen, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde, um so das Gerät funktionsuntüchtig zu machen.

### /ERSCHROTTUNG

Da der Reifenwechsler unter die Kategorie **Sondermüll** fällt, zerlegen Sie ihn in einzelne, gleiche Teile und vernichten ihn entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

### ESPAÑOL

## MANTENIMIENTO RUTINARIO

limpieza y mantenimiento de la máquina a los cuidados del usuario

Para garantizar la eficiencia de la máquina y para su uso correcto es necesario efectuar la limpieza y el periódico mantenimiento rutinario

Las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas por el usuano de acuerdo con las instrucciones del constructor aquí señaladas:



Mantenga limpias las piezas mecánicas de movimentación, limpiándolas periódicamente con Nafta o Queroseno y lubrificándolas con aceite o grasa, en particular: PIEZAS MECÁNICAS

- » Lubrificador: controle y mantenga el nivel del aceite en el Lubrificador, nivel que no debe superar los valores mín. y máx. señalados. Si es necesario añada aceite fluido. Vea la Tabla Aceites
- Filtro Aire: periódicamente descargue el agua de condensación que se ha formado en el filtro del
- Rodillo: controle que el Rodillo gire siempre libre. Límpielo periódicamente con Nafta y si es necesario Iubrifíquelo con aceite.
- Manómetro de Hinchamiento: controle periódicamente los valores sobre la escala del manómetro Correa Motor: controle que la correa del motor esté tendida correctamente, o bien que no deslice de hinchamiento.

## *IRANSPORTE Y MOVIMIENTO*

Luando se necesita transpor-tar y mover la máquina, es preciso adoptar las debidas precauciones. Para las modalidades de embragaje y de levantamiento de la máquina, véase la fig. 40 y haga referencia a las instrucciones de pág. 17.

## **ALMACENAJE Y DESGUACE**

### PERIÓDOS DE INACTIVIDAD

Cuando se decida arrinconar temporáneamente la máquina o de todas maneras durante los periodos de inactividad del equipo, **quite el enchufe de la toma de corriente**l

### ALMACENAJE DEFINITIVO

Cuando se decida no utilizar más esta máquina se recomienda desacti-varla quitando el cable de la alimentación después de haber extraido el enchufe de la toma

<u>DESGUACE</u>
Siendo el desmonta-neumà-ticos considerable como desecho de tipo especial, descomponga en partes homo-géneas según las leyes vigentes.



# ASSISTENZA TECNICA E PARTI DI RICAMBIO

- » QUALORA LA MACCHINA PRESENTASSE QUALCHE DISFUNZIONE, CONSULTARE LA SEZIONE "MALFUNZIONAMENTI, LORO CAUSE E POSSIBILI RIMEDI" (PAG. 18). ALTRE EVENTUALI DISFUNZIONI DEVONO ESSERE CONTROLLATE DA PERSONALE TECNICO PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO
- » IN OGNI CASO RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO DELLE ATTREZZATURE SICAM. PER UN SOLLECITO INTERVENTO È IMPORTANTE, ALL'ATTO DELLA CHIAMATA, SPECIFICARE IL MODELLO DI MACCHINA, IL N° DI FABBRICAZIONE (RILEVABILE DALLA TARGHETTA MATRICOLA) ED IL TIPO DI DISFUNZIONE.

#### ATTENZIONE

QUALSIASI INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO E PNEUMATICO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO.

» LE TAVOLE ESPLOSE DELLE PAGINE SEGUENTI MOSTRANO LE PARTI COMPONENTI LA MACCHINA BASE, LE VERSIONI SPECIALI E LE PARTI ACCESSORIE.

### ATTENZIONE

LE PARTI DI RICAMBIO DEVONO ESSERE RICHIESTE ESCLUSIVAMENTE AL RIVENDITORE AUTORIZZATO DELLE ATTREZZATURE SICAM

IL COSTRUTTORE NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI CAUSATI DA RISCHI EMERSI PER MALFUNZIONAMENTO DI PARTI SOSTITUITE NON ORIGINALI

### ENGLISH

# TECHNICAL ASSISTANCE AND SPARE PARTS

- WHENEVER THE MACHINE MALFUNCTIONS, CONSULT THE TROUBLESHOOTING SECTION (PG. 18). ANY OTHER FAULTS MUST BE CHECKED BY PROFESSIONALLY QUALIFIED TECHNICIANS.
- IN ALL CASES REFER TO THE ASSISTANCE SERVICE OF YOUR AUTHORISED SICAM RETAILER. FOR PROMPT INTERVENTION IT IS IMPORTANT, WHEN CALLING, TO SPECIFY THE MACHINE MODEL, THE SERIAL NUMBER (FOUND ON THE MACHINE IDENTIFICATION PLATE) AND THE TYPE OF FAULT.

A WARNING ALL WORK ON ELECTRICAL, PNEUMATIC, AND HYDRAULIC SYSTEMS MUST BE CONDUCTED BY PROFESSIONALLY QUALIFIED PERSONNEL.

THE EXPLODED DIAGRAMS ON THE FOLLOWING PAGES SHOW THE COMPONENT PARTS OF THE BASIC MACHINE, SPECIAL VERSIONS, AND ACCESSORY PARTS.

WARNING SPARE PARTS MUST BE PURCHASED EXCLUSIVELY FROM AN AUTHORISED SICAM RETAILER

THE MANUFACTURER DOES NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR DAMAGE RESULTING FROM THE USE OF NON ORIGINAL SPARE PARTS.



### DEUTSCH

# TECHNISCHER KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

- SOLLTE DIE MASCHINE IRGENDEINE STÖRUNG AUFWEISEN, SO ZIEHEN SIE DEN ABSCHNITT "BETRIEBSSTÖRUNGEN, IHRE URSACHEN UND MÖGLICHE ABHILFEN " (S..19) ZU RAT. ANDERE EVENTUELLE STÖRUNGEN MÜSSEN VON FACHLICH QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN KONTROLLIERT WERDEN
- WENDEN SIE SICH IN JEDEM FALL AN DEN KUNDENDIENST DES BEFUGTEN HÄNDLERS DER SICAM-AUSSTATTUNGEN. ZWECKS EINES RASCHEN EINGRIFFS IST ES WICHTIG, BEIM ANRUF DAS MASCHINENMODELL, DIE FABRIKATIONSNUMMER (AUS DEM MATRIKELSCHILD ZU ENTNEHMEN) UND DIE ART DER STÖRUNG ANZUGEBEN.

A ACHTUNG
JEGLICHER EINGRIFF IN DIE ELEKTRISCHE, HYDRAULISCHE UND PNEUMATISCHE ANLAGE DARF AUSSCHLIESSLICH VON FACHLICH
QUALIFIZIERTEM PERSONAL. VORGENOMMEN WERDEN

DIE EXPLOSIONSTAFELN DER FOLGENDEN SEITEN ZEIGEN DIE BESTANDTEILE DER STANDARDMASCHINE, DIE SONDERAUSFÜHRUNGEN UND DIE ZUBEHÖRTEILE.

#### ACHTUNG ACHTUNG

DIE ERSATZTEILE DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH BEIM BEFUGTEN HÄNDLER DER SICAM-AUSSTATTUNGEN ANGEFRAGT WERDEN

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN, DIE DURCH RISIKEN BEDINGT DURCH BETRIEBSSTÖRUNGEN VON NICHT ORIGINALEN ERSATZTEILEN HERVORGERUFEN WURDEN.

### **ESPAÑOL**

# ASISTENCIA TÉCNICA Y PIEZAS DE REPUESTO

- EN CASO DE QUE LA MÁQUINA PRESENTASE ALGUNA DISFUNCIÓN, CONSULTAR LA SECCIÓN "MAL FUNCIONAMIENTO, SUS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES" (PÁG.19). OTRAS EVENTUALES DISFUNCIONES DEBEN SER CONTROLADAS POR PERSONAL TÉCNICO PROFESIONALMENTE CUALIFICADO
- EN CUALQUIER CASO DIRIGIRSE AL SERVICIO DE ASISTENCIA DEL VENDEDOR AUTORIZADO DE LOS EQUIPAMIENTOS SICAM. PARA UNA RÁPIDA INTERVENCIÓN ES IMPORTANTE, AL MOMENTO DE LA LLAMADA, ESPECIFICAR EL MODELO DE MÁQUINA, EL N° DE FABRICACIÓN (SEÑALADO EN LA CHAPA DE LA MATRÍCULA) Y EL TIPO DE DISFUNCIÓN.

### ATENCIÓN

CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DEBE SER EFECTUADA EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL PROFESIONALMENTE CUALIFICADO.

» LOS CUADROS EXPLICATIVOS DE LAS PÁGINAS SIGUIENTES MUESTRAN LAS PARTES COMPONENTES DE LA MÁQUINA BASE, LAS VERSIONES ESPECIALES Y LAS PARTES ACCESORIAS.

#### ATENCIÓN

LAS PIEZAS DE REPUESTO DEBEN SOLICITARSE EXCLUSIVAMENTE AL VENDEDOR AUTORIZADO DE LOS EQUIPAMIENTOS SICAM.

EL CONSTRUCTOR NO RESPONDE DE EVENTUALES DAÑOS CAUSADOS POR RIESGOS DEBIDOS AL MAL FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS SUSTITUIDAS NO ORIGINALES



SICAM S.r.l.
Via della Costituzione 49
42015 Correggio (RE) ITALY
Tel. +39 0522 643311
Telefax: + 39 0522 637760
http://www.sicam.it
sales@sicam.it



# PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS ERSATZTEILEN REPUESTOS

**SMONTAGOMME** 

TYRE CHANGING MACHINE REIFENWECHSLER
DESMONTA-NEUMATICOS


COMBINED

FALCO AFI218 - AFI220


T RACING - ITE RACING


N° 102180 REV. 3
N° 101050 REV. 4
N° 101051 REV. 3
N° 101055 REV. 2
N° 101074 REV. 2
N° 101128 REV. 2
N° 101129 REV. 2
N° 101120 REV. 2
N° 101120 REV. 2
N° 101120 REV. 0
N° 100933-01 REV. 0
N° 100933-03 REV. 0
N° 100933-04 REV. 0
N° 100933-04 REV. 0
N° 101125-01 REV. 0


Aggiornato al 03/07/2003

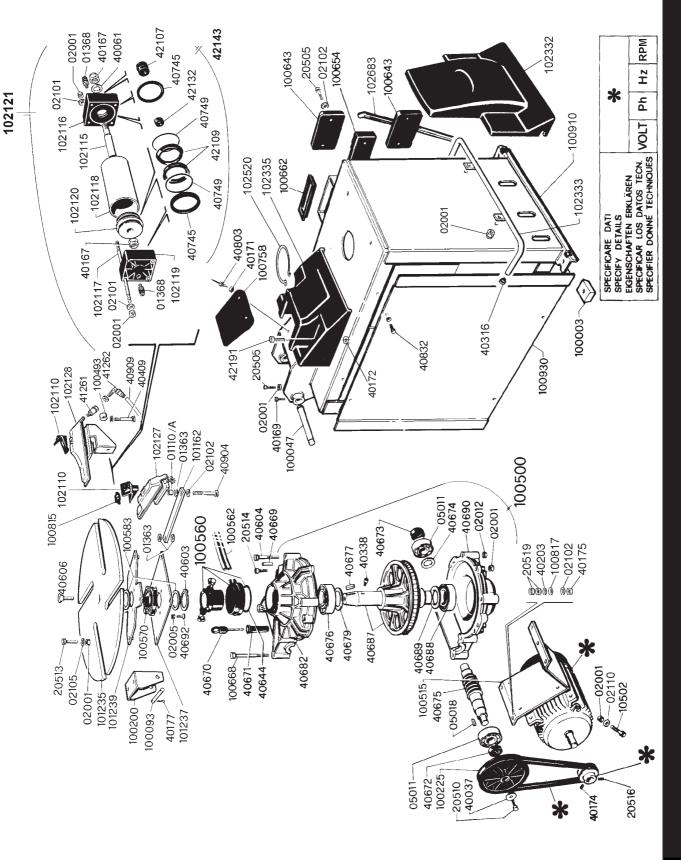





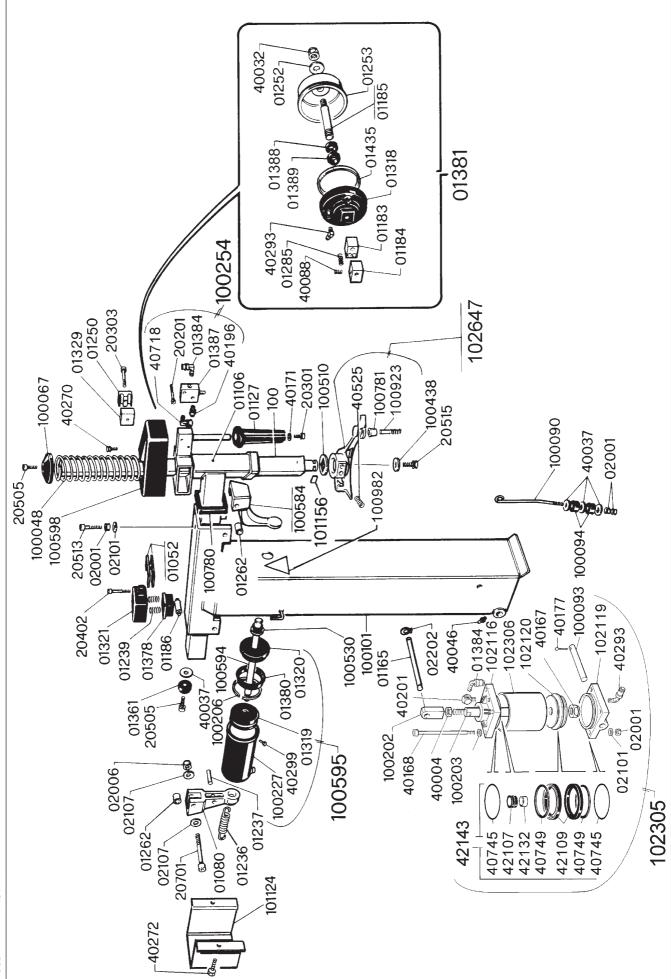


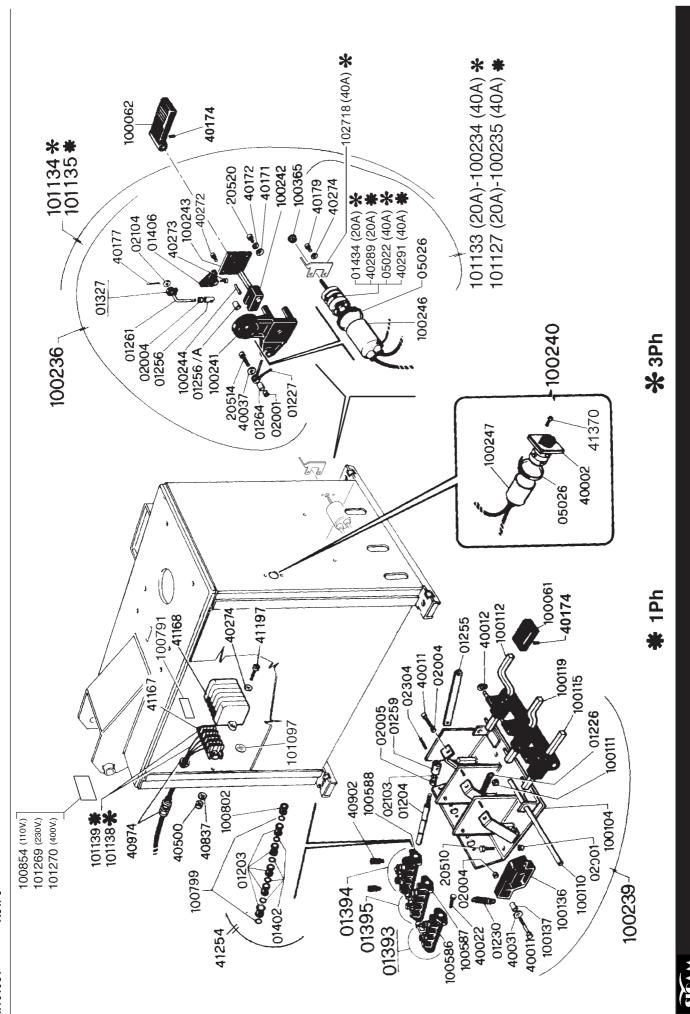


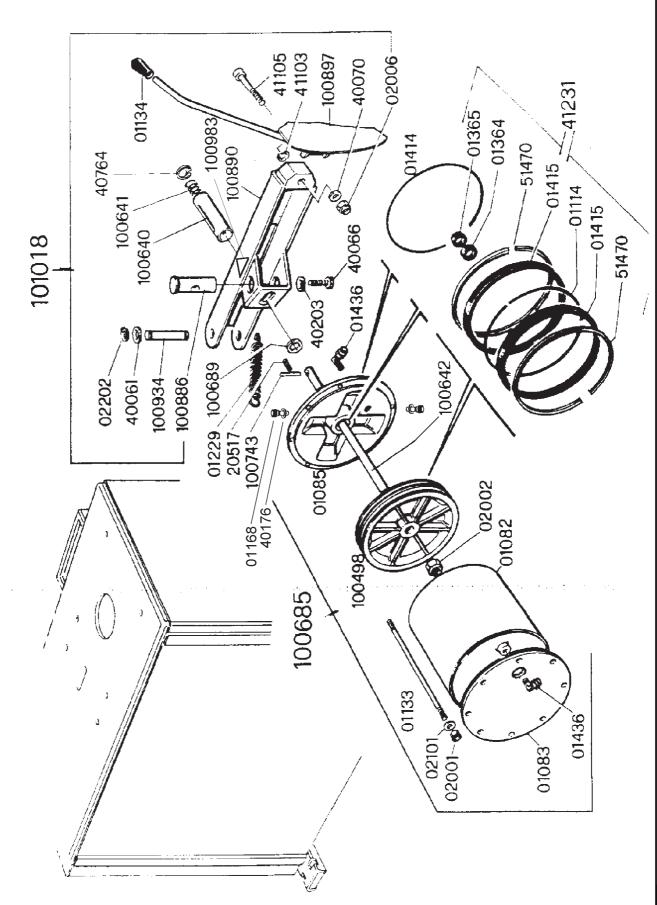

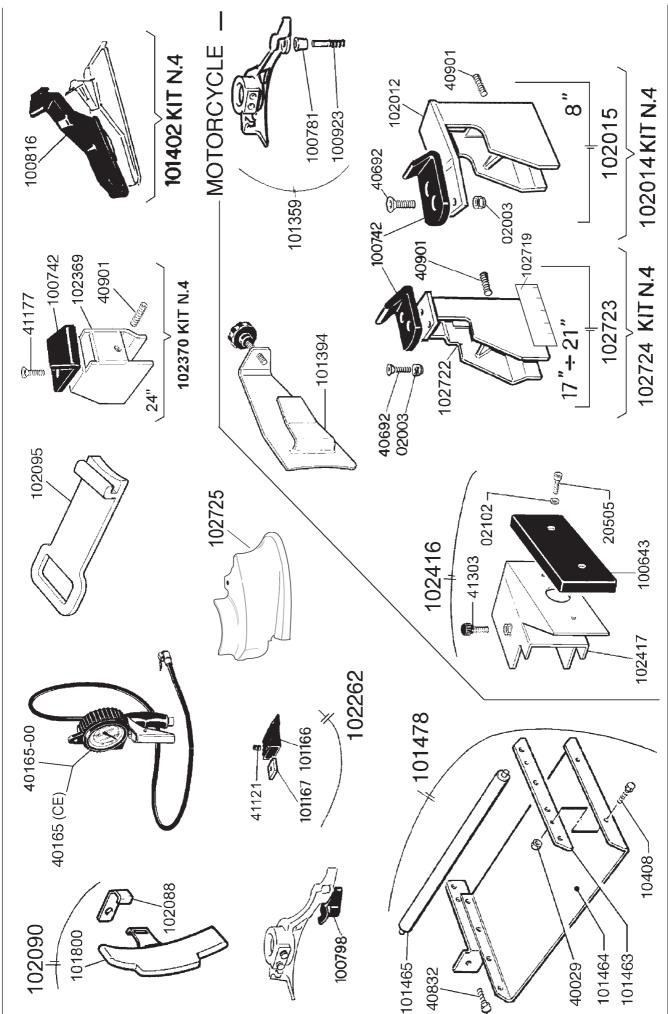


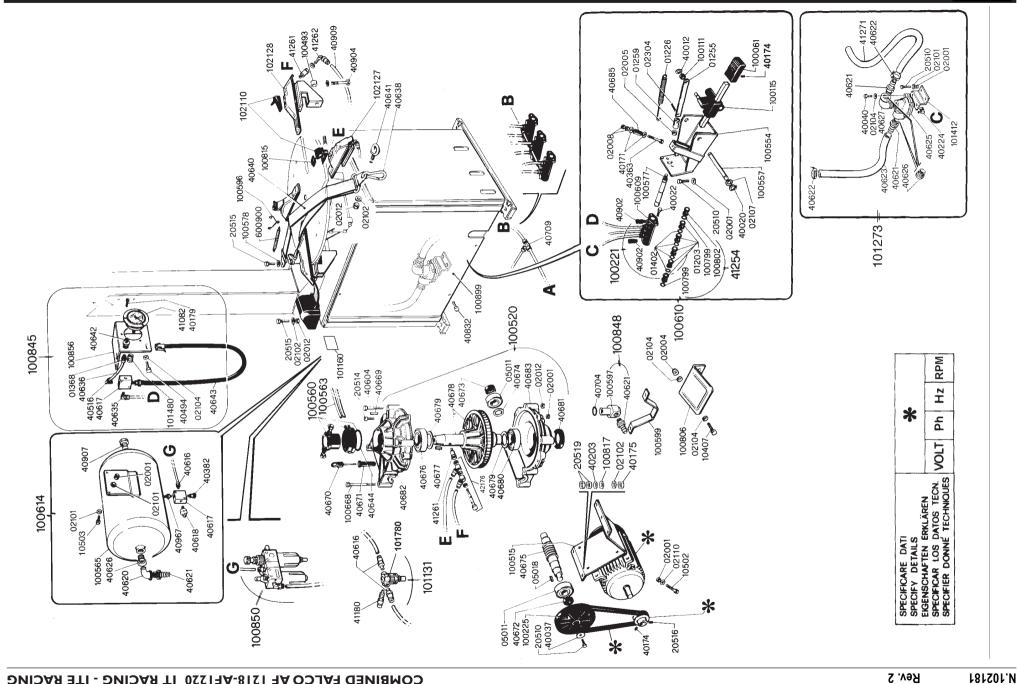


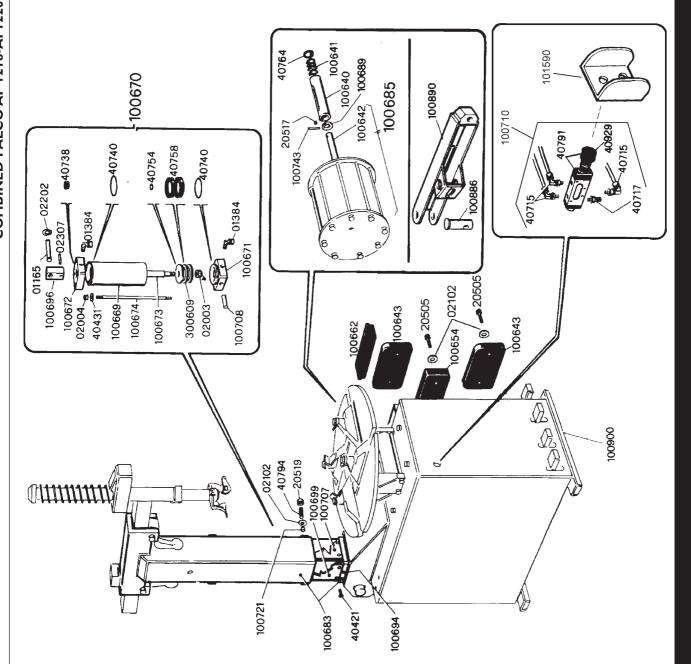

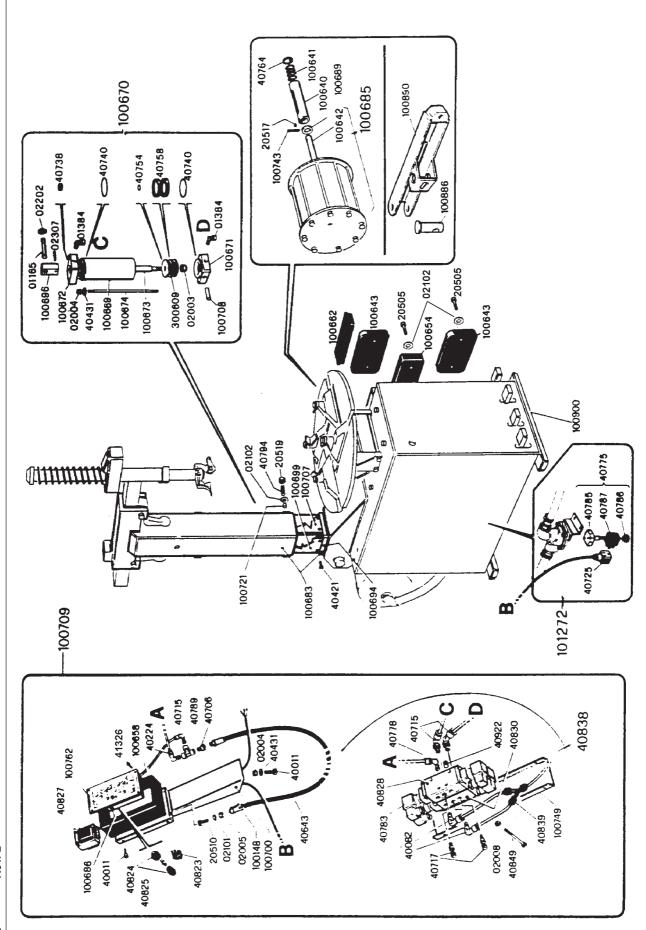




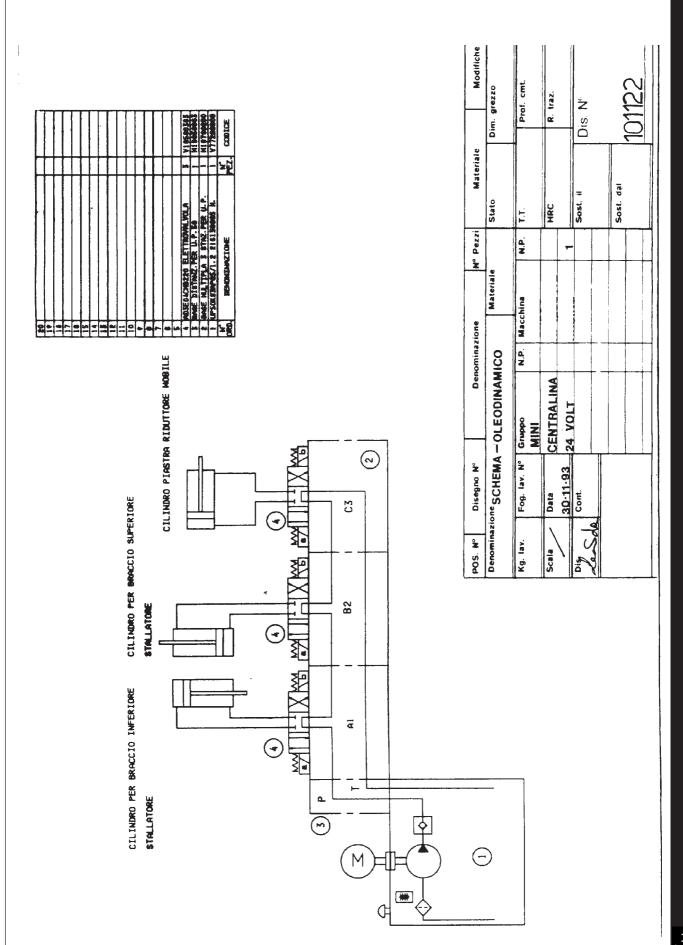

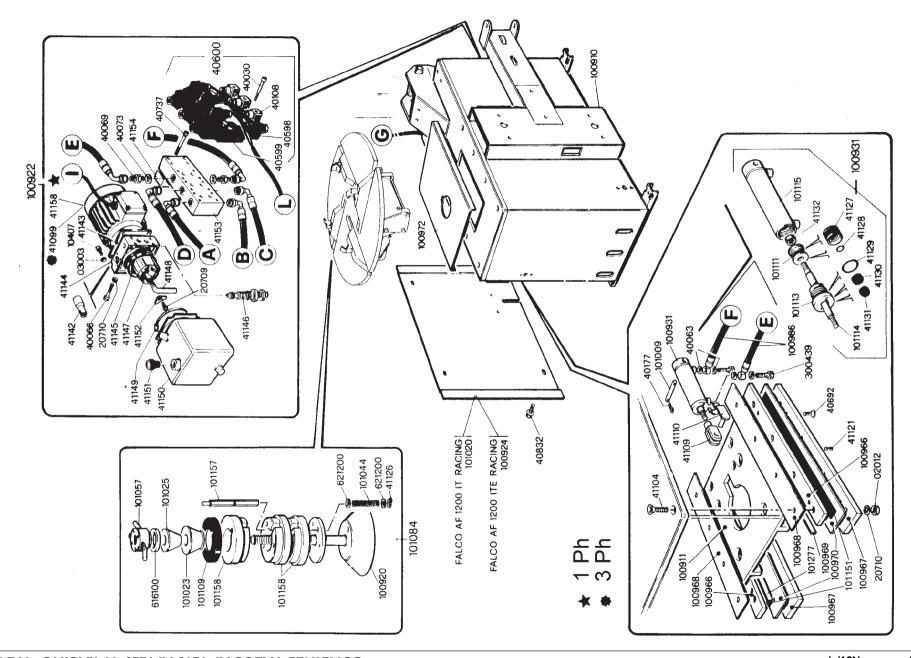



912101.N

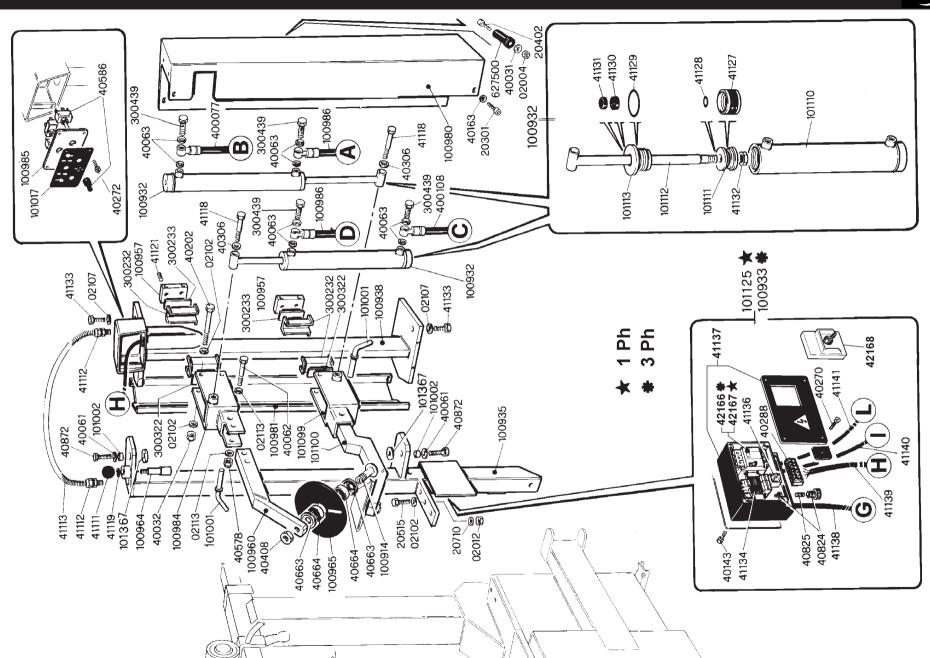

Rev. 0

N.100933-01

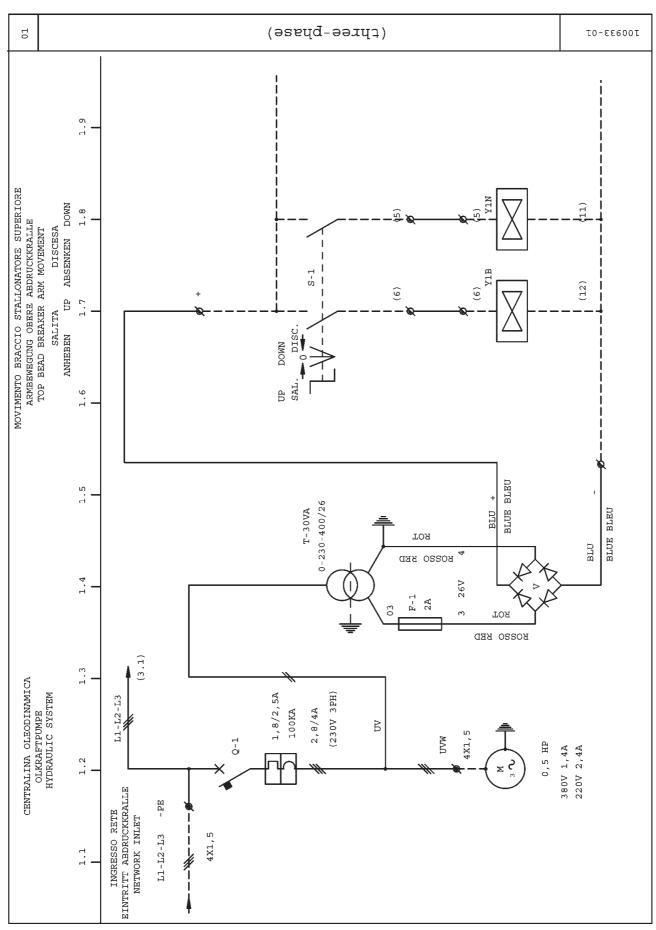

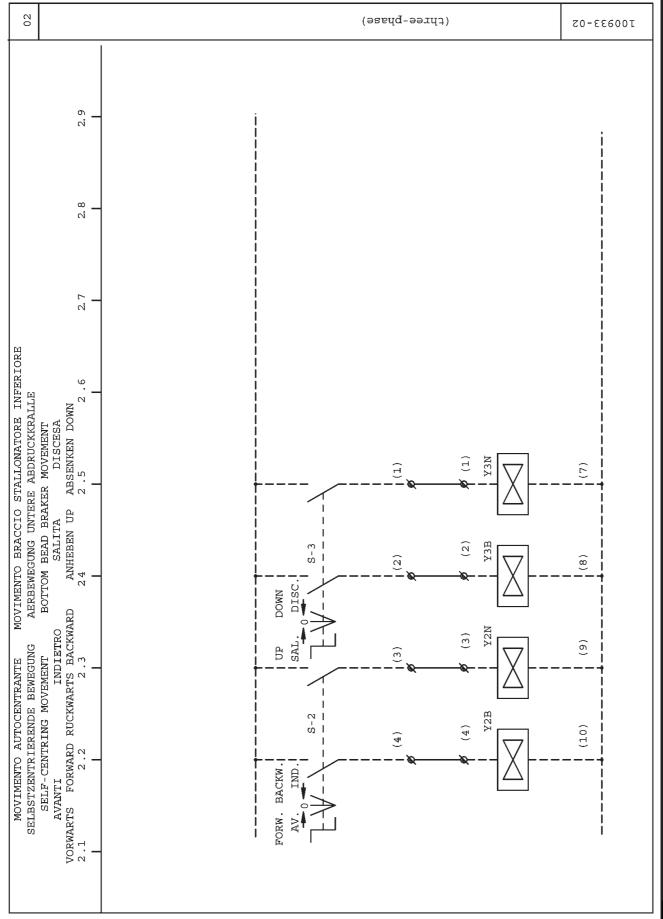


Rev. 0


-
8
Ā
ဗ္ဗ
ര്
õ
0
↽
Z

3.2	Q-2	1	COMMUTATORE DI POLARITA' 3X16A	0694 - CS03098RV	BREMAS			
3.2	Q-3	1	INVERTITORE DI MARCIA 3X16A	A1608/ME	BREMAS			
1.7	Sl	3	MANIPOLATORE A DUE POSIZIONI INSTABILI CON	S1F-C/2T+B3 T18/1	FEME			
2.2	S2 S3		CAPPUCCIO					
			CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO	NT101	NT			
1.4	v	1	PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V	KBPC2508	MIC			
1.4	Т	1	TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH	0-230-400/0-26 +SCH ARES				
				1381430				
1.4	F-1	1	PORTAPUSIBILE PER GUIDA	SFR4 + SFRPT	CABUR			
			SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE					
1.2	Q-1	1	MANOVRA DA PANNELLO	3ZV1923 4E	SIEMENS			
			SALVAMOTPRE TRIPOLARE 1,8/2,5A (400V) SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4AA (230V)	3RV1021 - 1CA10 (400V) 3RV1021 - 1EA10 (230V)	SIEMENS			
		Q.TA' STUCK	DESCRIZIONE	SIGLA E NORMA	PRODUTTORE/FORN			
POS.	SIGLA	Q.TE' Q.TY	BENENNUNG DESCRIPTION	TYPUND NORMENBEZEI- REF. ET NORMATIVE REF. AND NORM	HERSTELLER/LIEF PRODUCTEUR/FORN PRODUCER/SUPPLI	us.		
100933-04 (three-phase)								

Rev. 0

N.101125-01

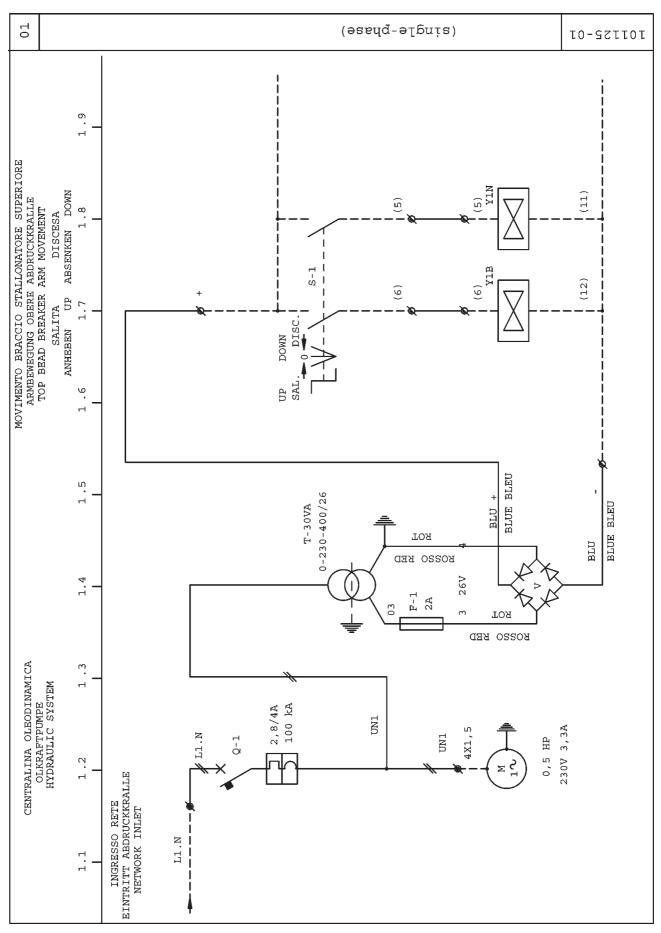

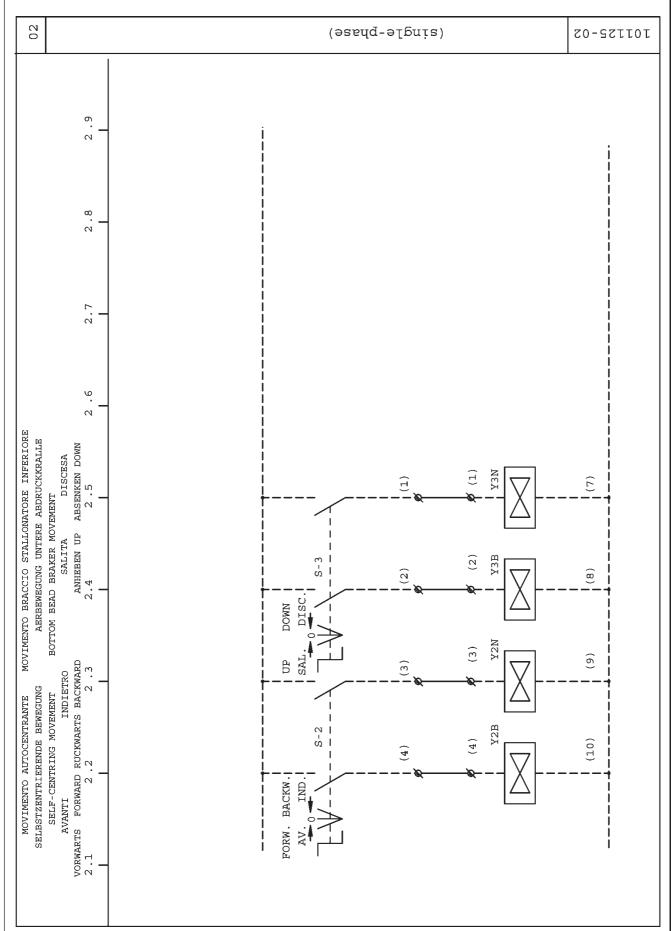

_	
Ç	•
_	3
	i
Ľ	7
ē	۰
₹	-
₹	-
	3
₹	
_	

1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIPTION  SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTE							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TE' DESCRIZIONE STUCK Q.TE' DESCRIPTION SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V  KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A  POS. SIGLA Q.TA' STUCK Q.TE' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEPER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEU							
1.4 V 1 PONTE DI RADDRIZZATORI 25A 400V KBPC2508 MIC  1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  POS. SIGLA SIGLA SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI- REF. ET NORMATIVE PRODUCTER/FORNIT REF. ET NORMATIVE PRODUCTER/FORNIS				CONTENTTORE IN MATERIALE DIASTICO	NT101	NT	
1.4 T 1 TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH 0-230-400/0-26 + SCH ARES  1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TA' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI-RESTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIT REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTER/SUPPLIER	1 4	W	1			мта	
1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SFR4 + SFRPT CABUR  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TA' DESCRIZIONE SIUCK Q.TE' Q.TY DESCRIPTION SIGLA ENORMA TYPUND NORMENBEZEI- REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/SUPPLIER	1.4	v	-	ZVALE DI KADDALBERTOKI ZUA 1000	KBPC2508	MIC	
1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SFR4 + SFRPT CABUR  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TA' DESCRIZIONE SIUCK Q.TE' Q.TY DESCRIPTION SIGLA ENORMA TYPUND NORMENBEZEI- REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/SUPPLIER	_						
1.4 F-1 1 PORTAFUSIBILE PER GUIDA SFR4 + SFRPT CABUR  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TA' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI-REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/SUPPLIER	1.4	T	1	TRASFORMATORE MONOFASE 30VA 230/400-26V + SCH		ARES	
SEZIONABILE CON PIASTRINA TERMINALE  1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TA' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI-REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/SUPPLIER					-		
1.2 Q-1 1 MANOVRA DA PANNELLO 3ZV1923 4E SIEMENS  SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A 3RV1021- 1EA10 SIEMENS  POS. SIGLA Q.TA' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI-REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/SUPPLIER	1.4	F-1	1		SFR4 + SFRPT	CABUR	
POS. SIGLA Q.TA' DESCRIPTION SIGLA ENORMA TYPUND NORMENBEZEI- Q.TY DESCRIPTION REF. AND NORM PRODUCER/SUPPLIER							
POS. SIGLA Q.TA' DESCRIZIONE SIGLA E NORMA TYPUND NORMENBEZEI-HERSTELLER/LIEFER REF. ET NORMATIVE PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCER/SUPPLIER	1.2	Q-1	1	MANOVRA DA PANNELLO			
POS. SIGLA Q.TE' Q.TY DESCRIPTION TYPUND NORMENBEZEI- HERSTELLER/LIEFER PRODUCTEUR/FORNIS PRODUCER/SUPPLIER				SALVAMOTORE TRIPOLARE 2,8/4A	3RV1021- 1EA10	SIEMENS	
POS. SIGLA Q.TE' Q.TY DESCRIPTION REF. ET NORMATIVE REF. AND NORM PRODUCER/SUPPLIER			1		1		
Q.11 ROBUERA, SUPPLIER	POS.	SIGLA	Q.TE'		REF. ET NORMATIVE	PRODUCTEUR/FO	ORNIS
101125-03 (single-phase)					Total Table	I RODUCER/ BUPI	
	101 	L125-	03	(single-phase)			03

#### ITALIANO

### CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchio e' garantito per un periodo di un anno dalla data di messa in funzione, corrispondente alla data di acquisto da parte dell'utilizzatore finale. La garanzia viene comprovata dal CERTIFICATO DI GARANIZIA compiliato in tutte le sue parti e di documento valido agli effetti fiscali. Farché la garanzia si affetti vera comprovate dal CERTIFICATO DI GARANIZIA compiliato in tutte le sue parti e di documento valido agli effetti fiscali. Entrambi dovramo essene escibiti, in caso di intervento, al personale fecnico autorizzato. Il guasto dovrà essere segnalato entro a noi utile 5 giorni dalla rilevazione dello stasso. Per garanzia si infande la sostituzione oriparazione gratuita delle parti conpromenti l'apparecchio che risultino difettose. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata ossevanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), di errata installazione o manutenzioni operate da personale non specializzato, di danni da trasporto, ovvero di dirocistanze che, comunque, non possono faris risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono altresi seclusi dalle prestazioni di garanzia gli interventi inerenti l'installazione e l'allaccamento a impianti di alimentazione, nonche le manutenzioni cidate nell'interti o istruzioni. La garanzia el inottre esclusa in tutti i casti di uso improprio dell'apparecchio. La casa costrutrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni ed avvertenze indicate nell'apposito Libretto Istruzioni. Qualora l'apparecchio venisses inparanzia carico dell'utente. La garanzia en el carico dell'utente. La garanzia sostituiti è di sei mesi dali di intervento del comprovatta dali sesso d'utente. La sesso documque a carico dell'utente. La garanzia sostituiti è di sei mesi dali da di intervento del comprovatta dali sesso documento

#### DEUTSCH

### GARANTIEBEDINGUNGEN

## ENGLISH

# CONDITIONS OF GUARANTEE

The product is guaranteed for a period of one year from the date of its entering service, which is taken to be the date of purchase of the final user. Proof of guarantee is provided by the CERTIFICATE OF GUARANTEE completed in full together with a fiscally valid receipt.

In order for the guarantee to have effect the CERTIFICATE OF GUARANTEE must be presented together with the fiscally valid receipt. Both of these must be shown to the authorised technician in the case of intervention by the same. Any faults must be reported within and not after 6 days of discovery. The guarantee covers the repair or replacement of faulty component parts of the product without charge. The guarantee does not include any parts that are defective as a result of negligence or neglect of the product during use (failure to observe the instructions for the operation of the product), incorrect installation or maintenance, maintenance conducted by untrained personnel, damage caused during transport, or to other cricumstances that are not attributable to defects during the manufacture of the product. Also excluded from the guarantee conditions are any operations for the installation and connection of power supplies, and maintenance procedures as described in the Instructions Manual. In the case that the product is expaired at a Technical Service Centre of the manufacturer, the einstructions and warmings contained in the Instructions Manual. In the case that the product is repaired at a Technical Service Centre of the manufacturer, the einvitoner. The purchase in the case of direct consignment, and are the responsibility of the Centre in the case of collection from the customer. Transport expenses are in any case payable by the purchaser. Parts replaced under guarantee are guaranteed for a further six months from the date of intervention, proof being provided by the documentation of the work itself.

#### **ESPAÑOL**

# CONDICIONES DE GARANTÍA

El aparatio está garantizado por un período de un año desde su puesta en funcionamiento, que se corresponde con la fecha de adquisición del usuario final. La garantía se comprueba con el certificado de garantía con todas sus partes completadas y por el documento válido a efectos fiscales. Para que la garantía sea efectiva es necesario que el certificado de garantía se conserve junto a dicho documento. Los dos deben mostrarse, en caso de alguna intervención, al personal técnico autorizado.

Existe un plazo de 5 días para señalar la avería después de que ésta se produzca.

Por garantía se considera la sustitución o reparación gratuíta de las partes que componen el aparato que resulten defectuosas. No están cubiertas por la garantía todas las partes que resulten defectuosas debido a la negligencia o descuido en el uso (falta de atención a las instrucciones para el funcionamiento del aparato), de una incornecta instalación o mantenimiento, por un mantenimiento realizado por personal no especializado, por daños en el transporte, o por circunstancias que, en cualquier manera no puedan achacarse a defectos de fabricación del aparato. Se excluyed mabién de sa prestaciones de la garantía las intevenciones inherentes a la instalación y conexión a instalación y conexión a instalación del aparato. La casa constructora declina toda responsabilidad por eventuales dafos que, directa o indirectamente puedan derivar a personas, cosas y animales como consecuencia de la falta de atención a todas las prescripciones y advertencias indicadas en el correspondiente manual de instrucciones. En caso de que el aparato se reparase en uno de los centros de asistencia secuica sentiado por la acas constructora, los riesgos de transportes correiran a cuenta del usuario. La casa constructora decina servición en caso de retiro en el domicilio del usuario. Los gastos de transporte se consideran a cargo del usuario. La quantia sobre partes sustituídas es de seis meses desde la fecha de la asistencia, que queda demostrada por el mismo documento de asistencia técnica.



Declaración de Conformidad CE Dichiarazione CE di Conformità EG-Konformitäts-Erklärung Déclaration de Conformité Declaration of Conformity

La Ditta / The Company / Hiermit bescheinigt das Unternehmen / La Maison / La Compañia

# SICAM S.r.I.

# VIA DELLA COSTITUZIONE 49 - 42015 CORREGGIO - REGGIO EMILIA (ITALY)

dichiara con la presente la conformità del Prodotto / herewith declares conformity of the Products / die Konformitäts des Produkts / déclare par la présente la conformité du Produit / Declare la conformidad del Producto:

Designazione / Designation / Bezeichnung / Désignation / Designación

Smontagomme - Tyre Changer - Reifenwechsler - Démonte-pneus - Desmonta neumaticos

Tipo- N° di serie / Type -Serial number / Typ-Fabriknummer, usw / Type-Numero de série / Tipo-Numero de fabricación

# **COMBINED FALCO AF1218 - AF1220 IT RACING**

# COMBINED FALCO AF1218 - AF1220 ITE RACING

alle nor6me sottostanti / with applicable regulations below / mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / selon les normes ci-dessous / con directivas subaplicables:

Directive CEE / EG Directive / EG-Richtlinie / Directive CEE / Directivas CE 73/23/CEE - 89/336/CEE - 92/31/CEE - 98/37/CE - 97/23/CE - 97/23/CE cat. 1, mod.A (mod. IT - ITE)

Norme Armonizzate Applicate / Applied harmonized standards / Angewendete harmonisierte Normen / Normes harmonisées appliquées / Normas aplicadas en conformidad EN 292.1 - EN 292.2 - EN 60204-1 - EN 50081-1 - EN 50082-1 - EN 983 - EN 10204 - EN 288 - EN 287 (mod. IT - ITE)

Ente notificato, Tipo di prova / Notified body- Type test / Gemeldete Stelle, EG-Baumusterprüfung / Organisme, Type d'essai / Nombre de la Corporacion, Numero de Certificación

Data / Date / Datum / Date / Fecha:

Firma / Signature / Unterschrift / Signature / Firma

p. SICAM. S.r.l.



SICAM S.r.I.

Via della Costituzione 49 42015 Correggio (RE) ITALY Tel. +39 0522 643311 Telefax: + 39 0522 637760 http://www.sicam.it

sales@sicam.it